

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

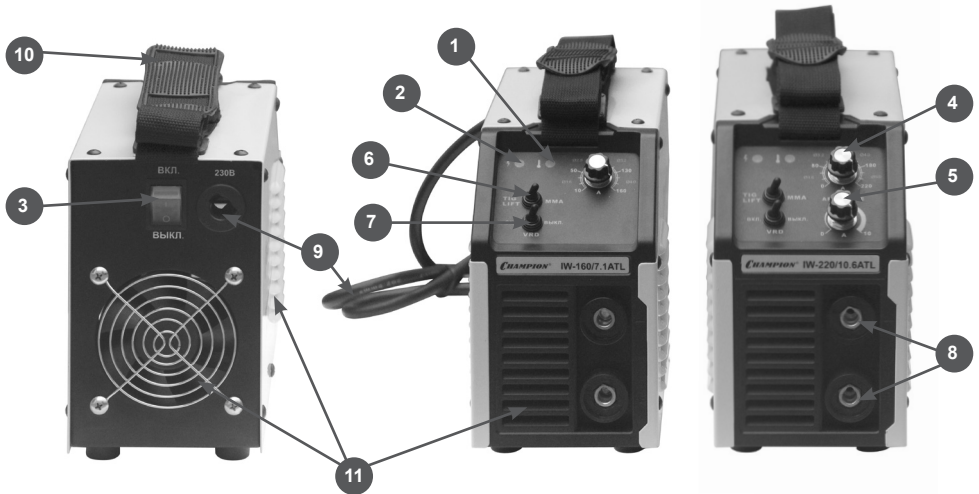


Рис. 1. Сварочный инвертор ручной электродуговой сварки

1. Индикатор включения защиты от перегрева
2. Индикатор питания
3. Выключатель сети
4. Регулятор сварочного тока
5. Регулятор форсирования дуги ARC FORCE
6. Переключатель режима сварки MMA/TIG LIFT
7. Переключатель режима VRD
8. Клеммы подключения кабелей электрододержателя и обратного кабеля.
9. Кабель питания
10. Ремень для переноса
11. Решетка охлаждения