

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2 (1 часть)

Модель	AG 1012		AG 1012E		AG 1212E	
	E2213.047.00	E2213.047.01	E2213.048.00	E2213.048.01	E2213.049.00	E2213.049.01
Шлифмашина	1	1	1	1	1	1
Кожух диска	1	1	1	1	1	1
Ручка боковая	1	1	1	1	1	1
Ключ	1	1	1	1	1	1
Диск шлифовальный	1	1	1	1	1	1
Паспорт	1	1	1	1	1	1
Кейс ESS	-	1	-	1	-	1

Таблица 2 (2 часть)

Модель	AG 1412E		AG 1512E		AG 2523E	
	E2213.050.00	E2213.050.01	E2213.052.00	E2213.052.01	E2213.051.00	E2213.051.01
Шлифмашина	1	1	1	1	1	1
Кожух диска	1	1	1	1	1	1
Ручка боковая	1	1	1	1	1	1
Ключ	1	1	1	1	1	1
Диск шлифовальный	1	1	1	1	1	1
Паспорт	1	1	1	1	1	1
Кейс ESS	-	1	-	1	-	1

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Модели: AG 1012 (E2213.047.XX), AG 1012E (E2213.048.XX), AG 1212E (E2213.049.XX), AG 1412E (E2213.050.XX), AG 1512E (E2213.052.XX)



Модель: AG 2523E(E2213.051.XX)



Рис. 1

1 – кнопка блокировки шпинделя
 2 – рычаг разблокировки кожуха
 3 – кожух диска
 4 – ручка боковая

5 – выключатель
 6 – электрокабель питания
 7 – регулятор скорости вращения
 8 – кнопка поворота рукоятки

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! Перед регулировкой или заменой диска всегда отключайте инструмент от электросети.

Кнопка фиксатора шпинделя

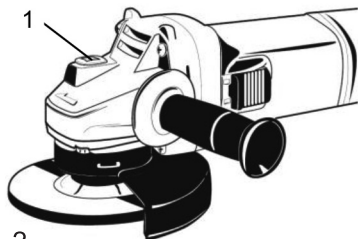


Рис. 2

Внимание! Никогда не задействуйте кнопку блокировки шпинделя 1 (рис. 2) при вращающемся шпинделе. Это может привести к повреждению инструмента.

Нажмите на кнопку блокировки шпинделя для предотвращения вращения шпинделя при установке или снятии дополнительных принадлежностей.