


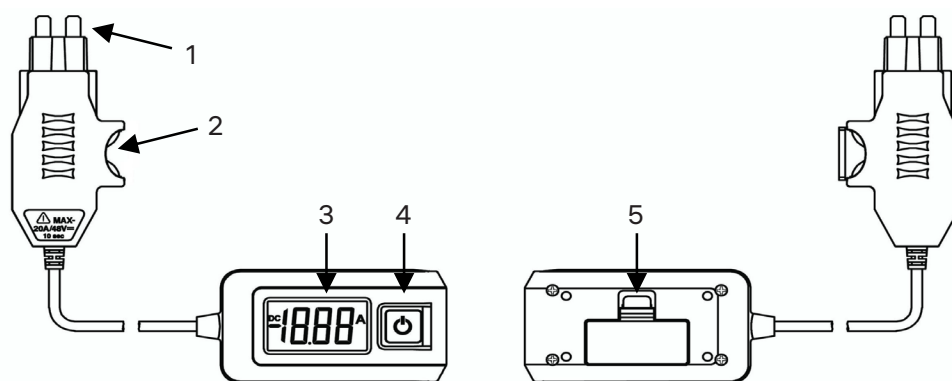

EN

- 1 Plug
- 2 Fuse jack
- 3 Display
- 4 Power button
- 5 Battery compartment

BG

- Щепсел
- Гнездо за предпазител
- Дисплей
- Захранващ бутон
- Отделение за батериите

CZ

- Zástrčka
- Pojistkový konektor
- Displej
- Tlačítko napájení
- Příhrádka pro baterii

DE

- Stecker
- Sicherungsbuchse
- Display
- Ein/Aus-Taste
- Batteriefach

ES

- Conector
- Portafusibles
- Pantalla
- Botón de encendido
- Compartimento de la pila

HU

- Csatlakozódugó
- Biztosíték-foglalat
- Képernyő
- Főkapcsoló gomb
- Elemtartó rekesz

IT

- 1 Spina
- 2 Slot del fusibile
- 3 Display
- 4 Pulsante On/Off
- 5 Comparto batterie

PL

- Wtyczka
- Gniazdo bezpiecznika
- Wyświetlacz
- Przycisk zasilania
- Komora baterii

PT

- Ficha
- Tomada de fusível
- Ecrã
- Botão de ligar/desligar
- Compartimento da pilha

RU

- Вилка
- Разъем предохранителя
- Экран
- Кнопка «Вкл./Выкл.»
- Батарейный отсек

TR

- Fiş
- Sigorta yuvası
- Ekran
- Güç düğmesi
- Pil bölmesi