





TC21

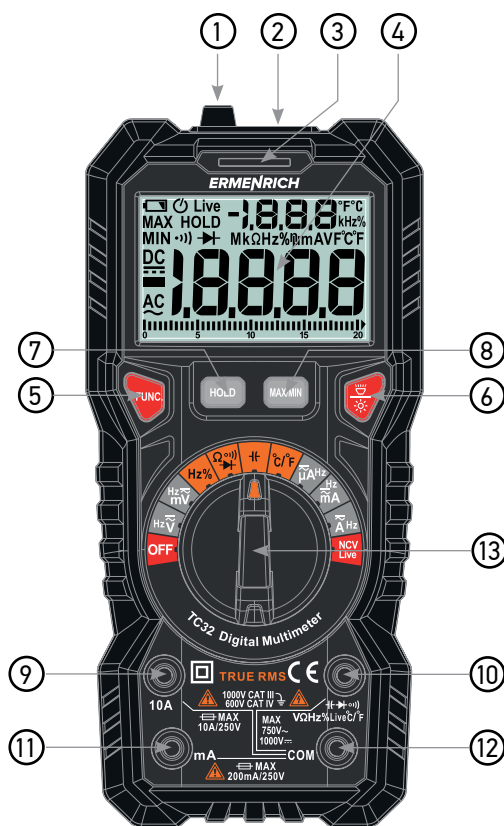

TC32

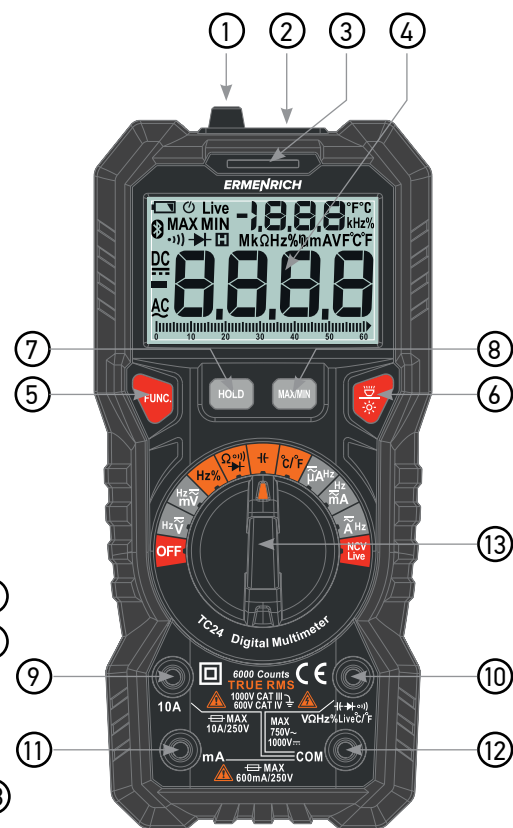

TC24

EN	BG	CZ	DE	ES
1 NCV probe	Проводник NCV	Sonda NCV	NCV-Prüfspitze	Sonda NCV
2 Flashlight	Фенерче	Záblesk	Taschenlampe	Linterna
3 Warning indicator	Предупредителен индикатор	Výstražný indikátor	Warnanzeige	Indicador de advertencia
4 LCD display	Течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Display	Pantalla LCD
5 <b>FUNC</b> (Function) button	Бутон <b>FUNC</b> (Функция)	Tlačítko <b>FUNC</b> (Funkce)	<b>FUNC</b> -Taste (Funktion)	Botón <b>FUNC</b> (Función)
6 Flashlight/Backlight button	Бутон "Фенерче/Фоново осветление"	Tlačítko "Záblesk/ Podsvícení"	Taschenlampen-/ Hintergrundbeleuchtungs-Taste	Botón Linterna/ Iluminación de fondo
7 <b>HOLD</b> (Data hold) button	Бутон <b>HOLD</b> (Задържане на данните)	Tlačítko <b>HOLD</b> (Přidržení zobrazení naměřené hodnoty)	<b>HOLD</b> -Taste (Datenbehalten)	Botón <b>HOLD</b> (Retención de datos)
8 <b>MAX/MIN</b> (Max./min. values) button	Бутон <b>MAX/MIN</b> (Макс./мин. стойности)	Tlačítko <b>MAX/MIN</b> (Max./min. hodnoty)	<b>MAX/MIN</b> -Taste (Max./min. Werte)	Botón <b>MAX/MIN</b> (Valores máx./mín.)
9 <b>10A</b> jack	Жак <b>10A</b>	Konektor <b>10A</b>	<b>10A</b> -Buchse	Conector <b>10A</b>
10 <b>INPUT</b> jack (+)	Жак <b>INPUT</b> (+)	Konektor <b>INPUT</b> (+)	<b>INPUT</b> -Buchse (+)	Conector <b>INPUT</b> (+)
11 <b>mA</b> jack	Жак <b>mA</b>	Konektor <b>mA</b>	<b>mA</b> -Buchse	Conector <b>mA</b>
12 <b>COM</b> jack (-)	Жак <b>COM</b> (-)	Konektor <b>COM</b> (-)	<b>COM</b> -Buchse (-)	Conector <b>COM</b> (-)
13 Knob switch	Копчето за превключване	Knoflíkový přepínač	Drehschalter	Interruptor giratorio

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	NCV-szonda	Sonda NCV	Sonda NCV	Sonda de NCV	Бесконтактный датчик напряжения (NCV)	NCV sondası
2	Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
3	Figyelmeztető jelzés	Indicatore di avviso	Wskaźnik ostrzegawcz	Indicador de aviso	Предупреждающий индикатор	Uyarı göstergesi
4	LCD-kijelző	Display LDC	Wyświetlacz LCD	Visor LCD	ЖК-дисплей	LCD ekran
5	<b>FUNC</b> (Funkció) gomb	Pulsante <b>FUNC</b> (Funzione)	Przycisk <b>FUNC</b> (Funkcja)	Botão <b>FUNC</b> (Função)	Кнопка <b>FUNC</b> (Функция)	<b>FUNC</b> (İşlev) düğmesi
6	Zseblámpa/ Háttérvilágítás gomb	Pulsante Torcia/ Retroilluminazione	Przycisk Latarka/ Podświetlenie	Botão Lanterna/ Luz de fundo	Кнопка "Фонарик/ Подсветка"	El Feneri/ Arka Aydınlatma düğmesi
7	<b>HOLD</b> (Adattartás) gomb	Pulsante <b>HOLD</b> (Conservazione dati)	Przycisk <b>HOLD</b> (Zatrzymanie wyniku pomiaru)	Botão <b>HOLD</b> (Guardar dados)	Кнопка <b>HOLD</b> (Фиксация показаний)	<b>HOLD</b> (Veri tutma) düğmesi
8	<b>MAX/MIN</b> (Max./min. értékek) gomb	Pulsante <b>MAX/MIN</b> (Valori max./min.)	Przycisk <b>MAX/MIN</b> (Wartości maks./min.)	Botão <b>MAX/MIN</b> (Valores máx./mín.)	Кнопка <b>MAX/MIN</b> (Макс./мин. значения)	<b>MAX/MIN</b> (Maks./min. değerler) düğmesi
9	<b>10A</b> aljzat	Jack <b>10A</b>	Gniazdo <b>10A</b>	Tomada <b>10A</b>	Разъем <b>10A</b>	<b>10A</b> jakı
10	<b>INPUT</b> aljzat (+)	Jack <b>INPUT</b> (+)	Gniazdo <b>INPUT</b> (+)	Tomada <b>INPUT</b> (+)	Разъем <b>INPUT</b> (+)	<b>INPUT</b> jakı (+)
11	<b>mA</b> aljzat	Jack <b>mA</b>	Gniazdo <b>mA</b>	Tomada <b>mA</b>	Разъем <b>mA</b>	<b>mA</b> jakı
12	<b>COM</b> aljzat (-)	Jack <b>COM</b> (-)	Gniazdo <b>COM</b> (-)	Tomada <b>COM</b> (-)	Разъем <b>COM</b> (-)	<b>COM</b> jakı (-)
13	Forgókapcsoló	Interruttore a manopola	Pokrętł	Interrutor de botão	Поворотный переключатель	Topuzlu düğmeyi