


# ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

DZC05-28/AZC05-28/KZC05-28

1	Передняя крышка	25	Поршень
2	Специальное разделительное кольцо	26	Соединительный шток в сборе
3	Держатель блокирующей втулки	27	Уплотнительное кольцо 55 x 2
4	Блокирующая втулка в сборе	28	Шайба 55,9 x 49,5 x 1,5
5	Стальной шарик 9/32"	29	Стопорное кольцо для отверстия 47
6	Втулка держателя	30	Подшипник скольжения
7	Уплотнительное кольцо (19,8 x 2,1)	31	Редуктор
8	Уплотнительное кольцо (11 x 1,9)	32	Уплотнительное кольцо (38 x 2)
9	Импульсный рычаг	33	Колпачок маслянивого отверстия в сборе
10	Пружина	34	Уплотнительное кольцо 26 x 2
11	Втулка цилиндра	35	Пластмассовая перегородка
12	Болт с шестигранной головкой M5 x 15 (с плоской и пружинной шайбой)	36	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем с пружинной шайбой M4 x 12
13	Уплотнительное кольцо	37	Уплотнительное кольцо (32 x 2)
14	Шайба	38	Шестерня муфты в сборе
15	Стопорное кольцо для вала 35	39	Шариковый подшипник 627-2Z
16	Шариковый подшипник 6907-2RS (LFB)	40	Вал эксцентрика
17	Установочная втулка	41	Плоский ключ В4 x 12
18	Стальной шарик 5/16"	42	Шариковый подшипник 6202VV (LFB)
19	Цилиндр	43	Стопорное кольцо для отверстия 12
20	Плоский ключ В3 x 16	44	Разделительное кольцо
21	Кулачок перфоратора	45	Маленькая шестерня
22	Уплотнительное кольцо 22 x 3	46	Стопорное кольцо для вала 12
23	Коническое колесо шестерни	47	Шариковый подшипник 688ZZ (LFB)
24	Штифт поршня	48	Игольчатый подшипник НК0810

49	Уплотнительная прокладка	74	Защита шнура
50	Установочный штифт 3 x 12	75	Шнур 2 x 1 мм YCW
51	Средняя крышка	76	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST5 x 25
52	Уплотняющее кольцо корпуса 15 x 25 x 4,5	77	Вспомогательная ручка в сборе
53	Подшипник 6001X13-2RS	78	Специальная смазка
54	Якорь	79	Пылесборник
55	Шариковый подшипник 608VV	38-1	Коническая шестерня
56	Перегораживающая пластина	38-2	Шариковый подшипник 6002LLU
57	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,8 x 63	38-3	Шайба фрикционной муфты
58	Статор	38-4	Стальной шарик Ø 7/32'
59	Корпус двигателя	38-5	Большая шестерня
61	Болт с шестигранной головкой M5 x 50( с плоской и пружинной шайбой)	38-6	Разделительное кольцо
62	Держатель щетки в сборе	38-7	Пружина фрикционной муфты
63	Угольная щетка	38-8	Специальная гайка
64	Крышка щетки		
65	Задняя крышка		
66	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,2 x 15		
67	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,2 x 17		
68	Ручка в сборе		
69	Конденсатор 0,33 мкФ		
70	Курковый переключатель (красный)		
71	Переключатель		
72	Маленький винт с плоской головкой с крестообразным шлицем M5 x 25 (с плоской и пружинной шайбой)		
73	Эластичная муфта		

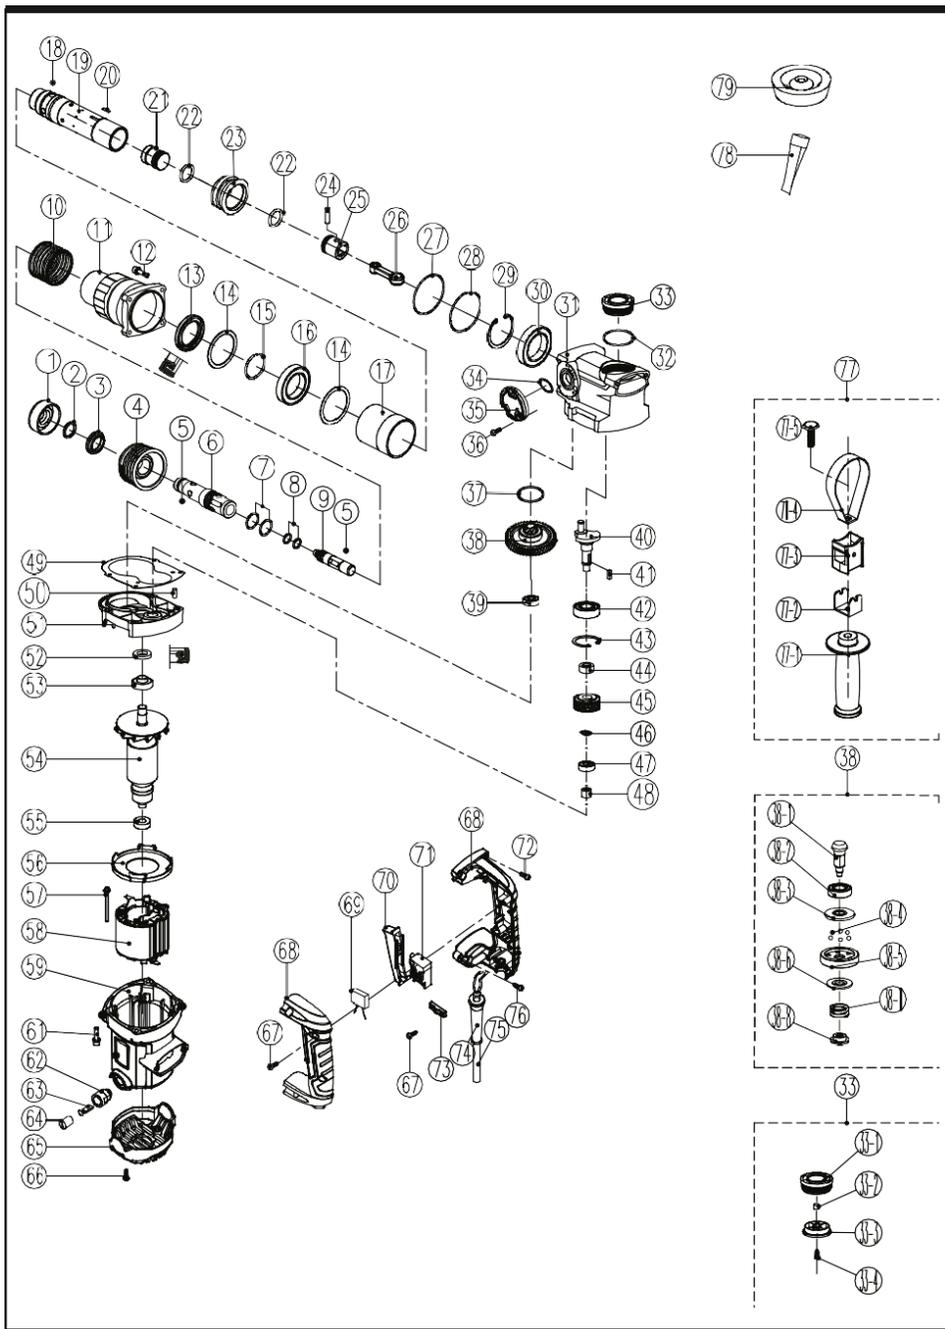

**DZC05-28B/AZC05-28B/KZC05-28B**

1	Передняя крышка	27	Штифт поршня
2	Специальное разделительное кольцо	28	Поршень
3	Держатель блокирующей втулки	29	Соединительный шток в сборе
4	Блокирующая втулка в сборе	30	Уплотнительное кольцо 55 x 2
5	Стальной шарик 9/32"	31	Шайба (55,9 x 49,5 x 1,5)
6	Втулка держателя	32	Стопорное кольцо для отверстия 47
7	Уплотнительное кольцо (19,8 x 2,1)	33	Подшипник скольжения
8	Уплотнительное кольцо (11 x 1,9)	34	Редуктор
9	Импульсный рычаг	35	Уплотнительное кольцо (38 x 2)
10	Пружина	36	Колпачок маслянистого отверстия в сборе
11	Втулка цилиндра	37	Уплотнительное кольцо 26 x 2
12	Болт с шестигранной головкой M5 x 15 (с плоской и пружинной шайбой)	38	Регулятор в сборе
13	Сальник корпуса (34,3 x 51 x 6)	39	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем с пружинной шайбой M4 x 12
14	Шайба	40	Уплотнительное кольцо (32 x 2)
15	Стопорное кольцо для вала, 35	41	Шестерня муфты в сборе
16	Шариковый подшипник 6907-2RS (LFB)	42	Шариковый подшипник 627-2Z
17	Установочная втулка	43	Вал эксцентрика
18	Стальной шарик 5/16"	44	Плоский ключ В4 x 12
19	Цилиндр	45	Шариковый подшипник 6202VV( LFB)
20	Плоский ключ В3 x 16	46	Стопорное кольцо для отверстия 12
21	Пружинная шайба	47	Разделительное кольцо
22	Большая пружина	48	Маленькая шестерня
23	Кулачок перфоратора	49	Стопорное кольцо для вала 12
24	Уплотнительное кольцо 22 x 3	50	Шариковый подшипник 688ZZ( LFB)
25	Коническое колесо шестерни	51	Игольчатый подшипник НК0810
26	Стопорное кольцо для цилиндра	52	Уплотнительная прокладка

53	Установочный штифт 3 x 12	78	Шнур 2 x 1 мм YCW
54	Средняя крышка	79	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST5 x 25
55	Сальник корпуса (15 x 25 x 4,5)	80	Вспомогательная ручка в сборе
56	Подшипник 6001X13-2RS	81	Специальная смазка
57	Якорь	82	Пылесборник
58	Шариковый подшипник 608VV	41-1	Коническая шестерня
59	Перегораживающая пластина	41-2	Шариковый подшипник 6002LLU
60	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,8 x 63	41-3	Шайба фрикционной муфты
61	Статор	41-4	Стальной шарик Ø 7/32'
62	Корпус двигателя	41-5	Большая шестерня
64	Болт с шестигранной головкой M5 x 50 (с плоской и пружинной шайбой)	41-6	Разделительное кольцо
65	Держатель щетки в сборе	41-7	Пружина фрикционной муфты
66	Угловая щетка	41-8	Специальная гайка
67	Крышка щетки		
68	Задняя крышка		
69	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,2 x 15		
70	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,2 x 17		
71	Ручка в сборе		
72	Конденсатор 0,33 мкФ		
73	Курковый переключатель (красный)		
74	Переключатель		
75	Маленький винт с плоской головкой с крестообразным шлицем M5 x 25 (с плоской и пружинной шайбой)		
76	Эластичная муфта		
77	Защита шнура		

