

14.1.2 Станок с приспособлениями. Перечень деталей

Поз.	Номер детали	Description	Наименование	Размер	Кол.
1	PM2000-105	Powermatic Nameplate, Large	Табличка с логотипом Powermatic большая		1
2	TS-0254011	Socket Head Button Screw	Винт	1/4"-20UNCx3/8"	2
3	TS-1550041	Flat Washer	Шайба	M6 x Ø16	2
4	PM1500-004	Lifting Eye	Рым-болт	M10	1
5	PM1500-005	Machine Main Body Frame	Рама		1
6	PM1500-006	Switch Bracket	Кронштейн переключателя		1
7	TS-2246082	Socket Head Button Screw	Винт	M6x8	6
8	TS-1550041	Flat Washer	Шайба	M6 x Ø13	2
9	PM1500-009-RU	Power Cord with VDE 16A/250V Plug (1PH)	Питающий кабель с евровилкой VDE 16 A/230 В (1 фаза)	VDE H05VV-F 1,5 мм ²	1
	PM1500-009-3RU	Power Cord (3PH)	Питающий кабель (3 фазы)	VDE H05VV-F 4Cx1,0 мм ²	1
	IC290006	CE 3PH Plug	Евровилка (3 фазы)	P-551	1
10	PM1500-010	Upper Wheel Sliding Bracket Assembly	Узел крепления верхнего шкива		1
11	PM1500-011	Tension Pointer	Указатель устройства натяжения пильного полотна		1
12	PM1500-012	Step Screw	Ступенчатый винт		1
13	TS-2248202	Socket Head Button Screw	Винт	M8x20	4
14	TS-2361081	Lock Washer	Стопорная шайба	M8	4
15	PM1500-015	Motor Bracket Lock Handle	Фиксатор кронштейна двигателя	M10x33	1
16	PM1500-016	Motor Mount Plate	Монтажная плита двигателя		1
17	TS-1524011	Set Screw	Винт	M8x8	2
18	TS-2248202	Socket Head Button Screw	Винт	M8x20	4
19	PM1500-019	Upper Wheel Assembly	Верхний шкив	Ø15" (381 мм)	1
20	PM1500-020	Lower Wheel Assembly	Нижний шкив	Ø15" (381 мм)	1
21	PM1500-021	Saw Blade 153"L / 3/8"W / 0.65mm Thk	Пильная лента Д 153" мм / Ш 3/8" мм / Т 0,65 мм	1	
22	TS-1504041	Hex Socket Screw	Винт	M8x20	2
23	TS-2361081	Lock Washer	Стопорная шайба	M8	2
24	TS-1550061	Flat Washer	Шайба	M8 x Ø30	2
25	PM1500-025	Motor Pulley	Шкив двигателя		1
26	PM1500-026	Poly-V Belt	Поликлиновой ремень	290J9	1
27	PM1500-027	Upper Cabinet Door	Верхняя дверца		1
28	TS-1505031	Socket Head Cap Screw	Винт	M10x25	1
29	TS-2361101	Lock Washer	Стопорная шайба	M10	3
30	TS-1550071	Flat Washer	Шайба	M10 x Ø20	2
31	PM1500-031-CN	Motor Cord (1PH)	Кабель двигателя	VDE H05VV-F	1

			(1 фаза)	1,5 мм ²	
	PM1500-031-3RU	Motor Cord (3PH)	Кабель двигателя (3 фазы)	VDE H05VV-F 4Cx1,5 мм ²	1
32	TS-2246082	Socket Head Button Screw	Винт	M6x8	2
33	TS-2361061	Lock Washer	Стопорная шайба	M6	1
34	TS-1550041	Flat Washer	Шайба	M6 x Ø16	2
35	PM1500-035	Support Plate	Кронштейн		1
36	PM1500-036-RU	Magnetic Switch Assembly (1PH)	Электромагнитный переключатель (1 фаза)	230 В/50 Гц/ 1 фаза	1
	PM2000-298	Safety Key for Magnetic Switch	Предохранительная кнопка		1
	PM1500-036-3RU	Magnetic Switch Assembly (3PH)	Электромагнитный переключатель (3 фазы)	400 В/50 Гц/ 3 фазы	1
	PM2000-298	Safety Key for Magnetic Switch	Предохранительная кнопка		1
37	PM1500-037	Hand wheel	Маховик	150 мм	1
38	PM1500-038	Locating Block	Установочный блок		1
39	PM1500-039	Tapping Screw	Винт-саморез	M4x8	2
40	PM1500-040	Wire Connector	Кабельный разъем	224-201	1
41	TS-1523041	Socket Set Screw	Винт	M6x12	2
42	TS-1523051	Socket Set Screw	Винт	M6x16	4
43	PM1500-043	Face Plate	Фронтальная панель переключателя		1
44	TS-1504041	Socket Head Cap Screw	Винт	M8x20	1
45	PM1500-045	Table Insert (Aluminum)	Вставка стола (алюминиевая)		1
46	PM1500-046	Roll Pin	Штифт	Ø4x8	2
47	PM1500-047	Table Pin Assembly	Штифт стола		1
48	TS-1534032	Pan Head Bolt w/Flange	Винт с фланцем	M6x10	1
49	TS-1503021	Socket Head Cap Screw	Винт	M6x10	2
50	PM1500-050	Viewing Window	Смотровое окно		2
51	PM1500-051	Limit Switch	Концевой выключатель	AZD-1112	1
52	TS-2284302	Phillips Pan Head Machine Screw	Винт	M4x30	2
53	TS-1521031	Socket Set Screw	Винт	M4x8	8
54	PM1500-054	Switch Cord	Кабель переключателя	18AWGx2Cx1, 2 м	1
55	PM1500-055	Lock Knob	Ручка фиксации	M10x30	1
56	TS-1482051	Hex Cap Screw	Винт	M6x25	2
57	TS-1550041	Flat Washer	Шайба	M6 x Ø13	4
58	PM1500-058	Brush	Щетка		2
59	TS-1503061	Socket Head Cap Screw	Винт	M6x25	1
60	PM1500-060	Door Lock Knob	Ручка фиксации двери		2
61	TS-1541021	Nylon Lock Hex Nut	Гайка с нейлоновой вставкой	M6	6
62	PM1500-062	Strain Relief	Кабельная муфта	PG13.5	2
63	PM1500-063	Pointer	Указатель		1
64	TS-2311101	Hex Nut	Гайка	M10	1
65	TS-1491151	Hex Cap Screw	Винт	M10x90	1
66	TS-1503061	Socket Head Cap Screw	Винт	M6x25	2
67	PM1500-067	Blade Tracking	Ручка регулировки хода	M10x50	1


		Adjustment Knob	ленты		
68	PM1500-068	Lock Handle	Фиксатор	M10	1
69	PM1500-069	Cam	Эксцентрик		1
70	PM1500-070	Shaft Fixed Block	Корпус		1
71	PM1500-071	Tension Quick release Handle	Рукоятка рычага быстрого натяжения пильного полотна		1
72	PM1500-072	Tension Quick release Lever	Рычаг быстрого натяжения пильного полотна		1
73	TS-1540081	Hex Nut	Гайка	M12	1
74	PM1500-074	Tension Quick release Lever Shaft	Вал рычага быстрого натяжения пильного полотна		1
75	TS-2248202	Socket Head Button Screw	Винт	M8x20	4
76	TS-2361081	Lock Washer	Стопорная шайба	M8	4
77	PM1500-077	Washer	Шайба		1
78	TS-1524051	Socket Set Screw	Винт	M8x20	4
79	TS-1540061	Hex Nut	Гайка	M8	4
80	PM1500-080	Lower Wheel Shaft	Вал нижнего шкива		1
81	PM1500-081-CN	Motor	Двигатель	2,21 кВт, 1 фаза, 230 В, 50 Гц	1
	PM1500-081-01	Motor Fan (not shown)	Вентилятор двигателя (не показан)		1
	PM1500-081-02	Motor Fan Cover (not shown)	Крышка вентилятора двигателя (не показана)		1
	PM1500-081-03-CN	Start Capacitor (not shown)	Пусковой конденсатор (не показан)	200 мкФ, 250 В (перем. ток)	1
	PM1500-081-04-CN	Running Capacitor (not shown)	Рабочий конденсатор (не показан)	50 мкФ, 300 В (перем. ток)	1
	PM1500-081-05	Junction Box (not shown)	Распределительный блок (не показан)		1
	PM1500-081-06	Junction Box Cover (not shown)	Крышка распределительного блока (не показана)		1
	PM1500-081-07	Centrifugal Switch (not shown)	Центробежный переключатель (не показан)		1
	PM1500-081-3RU	Motor	Двигатель	2,21 кВт, 3 фазы, 400 В, 50 Гц	1
	PM1500-081-01	Motor Fan (not shown)	Вентилятор двигателя (не показан)		1
	PM1500-081-02	Motor Fan Cover (not shown)	Крышка вентилятора двигателя (не показана)		1
82	PM1500-082	Lower Cabinet Door	Нижняя дверца		1
83	PM1500-083	Strain Relief Fixed Plate	Планка крепления кабельной муфты		1
84	JMS12SCMS-81	Pan Head Bolt w/Flange	Винт с фланцем	M5x8	1
85	PM1500-085	Trunnion Support Bracket Assembly	Кронштейн поворотной опоры		1

86	TS-1505051	Socket Head Cap Screw	Винт	M10x35	2
87	TS-2361101	Lock Washer	Стопорная шайба	M10	2
88	TS-1550071	Flat Washer	Шайба	M10 x Ø23	2
89	3520B-126	Handle	Рукоятка		2
90	PM1500-090	Hand wheel	Маховик		1
91	PM1500-091	Guide Bar Bracket Assembly	Кронштейн направляющей штанги		1
92	TS-2248202	Socket Head Button Screw	Винт	M8x20	4
93	TS-2361081	Lock Washer	Стопорная шайба	M8	4
94	TS-1550061	Flat Washer	Шайба	M8 x Ø18	4
95	PM1500-095	Upper Blade Guide Support Assembly	Опора верхней направляющей пильного полотна		1
96	PM1500-096	Lower Blade Guide Support Assembly	Опора нижней направляющей пильного полотна		1
97	TS-2246082	Socket Head Button Screw	Винт	M6x8	2
98	TS-1550041	Flat Washer	Шайба	M6 x Ø16	2
99	PM1500-099	Blade Guard Cover	Защитный кожух пильного полотна		1
100	PM1500-012	Shoulder bolt	Ступенчатый болт		1
101	PM1500-101	Plastic Washer	Пластмассовая шайба	M6xØ13, толщина 1,5 мм	1
102	PM1500-102	Sliding Plate	Подвижная пластина		1
103	TS-1541011	Nylon Lock Hex Nut	Гайка с нейлоновой вставкой	M5	2
104	PM1500-104	Protect Cover	Защитная крышка		1
105	PM1500-101	Plastic Washer	Пластмассовая шайба	M6xØ13, толщина 1,5 мм	2
106	TS-1533032	Phillips Pan Head Machine Screw	Винт	M5x10	2
107	PM1500-107	Fence Assembly	Упор		1
108	PM1500-108	Table	Стол	546 мм x 406 мм	1
109	PM1500-109	Miter Gauge Assembly	Угловой упор		1
110	PM1500-110	Limit Switch	Концевой выключатель	KL7141	1
111	TS-1540021	Hex Nut	Гайка	M4	2
112	PM1500-112	Limit Switch Cord	Кабель концевой выключателя	18AWGx2Cx22 м	1
113	PM1500-113	Wire Jacket	Кабельная гофра	12,5 x 1100 мм	1
114	PM1500-114	Wire Bushing	Кабельная втулка		1
115	JWTS10-217	Tapping Screw	Винт-саморез	M4x8	2
116	PM1500-116	Wire Fixed Clamp	Кабельный хомут	16 мм	2
117	TS-2284302	Phillips Pan Head Machine Screw	Винт	M4x30	2
118	TS-1550021	Flat Washer	Шайба	M4xØ8	2
119	PM1500-119	Plastic Bumper	Пластмассовый упор	9 мм x10 мм	1

120	PM1500-120	Foot Brake Lever	Рычаг ножного тормоза		1
121	TS-1503041	Socket Head Cap Screw	Винт	M6x16	4
122	PM1500-122	Spring	Пружина		1
123	TS-2311061	Hex Nut	Гайка	M6	2
124	PM1500-124	Nylon Set Screw	Винт	M7x10	1
125	PM1500-125	Foot Brake Pedal	Педаль ножного тормоза		1
126	TS-2361061	Lock Washer	Стопорная шайба	M6	4
127	PM1500-127	Bushing	Втулка		2
128	PM1500-128	Brake Pad	Тормозная колодка		1
129	TS-1503061	Socket Head Cap Screw	Винт	M6x25	2
130	TS-1504051	Socket Head Cap Screw	Винт	M8x25	1
131	TS-2361081	Lock Washer	Стопорная шайба	M8	1
132	TS-1550061	Flat Washer	Шайба	M8 x Ø30	1
133	PM1500-133	Bushing	Втулка		1
134	TS-1490041	Hex Cap Screw	Винт	M8x25	4
135	TS-2361081	Lock Washer	Стопорная шайба	M8	4
136	TS-1550061	Flat Washer	Шайба	M8 x Ø18	4
137	PM1500-137	Plate	Планка		1
138	PM1500-138	Lower Blade Guard	Нижний защитный кожух пильной ленты		1
139	TS-2246082	Socket Head Button Screw	Винт	M6 x 8	2
140	TS-2361061	Lock Washer	Стопорная шайба	M6	2
141	TS-1550041	Flat Washer	Шайба	M6 x Ø13	2
	3520B-157	Upper (Narrow) Stripe, 50"L (not shown)	Верхняя (узкая) клейкая лента, длина 1270 мм (не показана)		4
	3520B-158	Lower (Wide) Stripe, 50"L (not shown)	Нижняя (широкая) клейкая лента, длина 1270 мм (не показана)		2
	PM1500-WL	Warning Label (not shown)	Предупреждающая надпись (не показана)	VxШ 100 мм x 133 мм	1
	PM1500-ID-RU	I.D. Label (not shown)	Табличка с серийным номером (не показана)		1
	PM1500-GS	Guide Post Scale (not shown)	Шкала на направляющей стойке (не показана)		1
	PM1500-TLL	Tension Lever Label (not shown)	Табличка рычага натяжения пильного полотна (не показана)		1
	PM1500-BTL	Blade Tension Label (not shown)	Табличка по натяжению пильного полотна (не показана)		1

14.2.1 Узел крепления верхнего шкива и механизм натяжения пильного полотна. Взрыв-схема

Номер сборочной единицы: PM1500-010

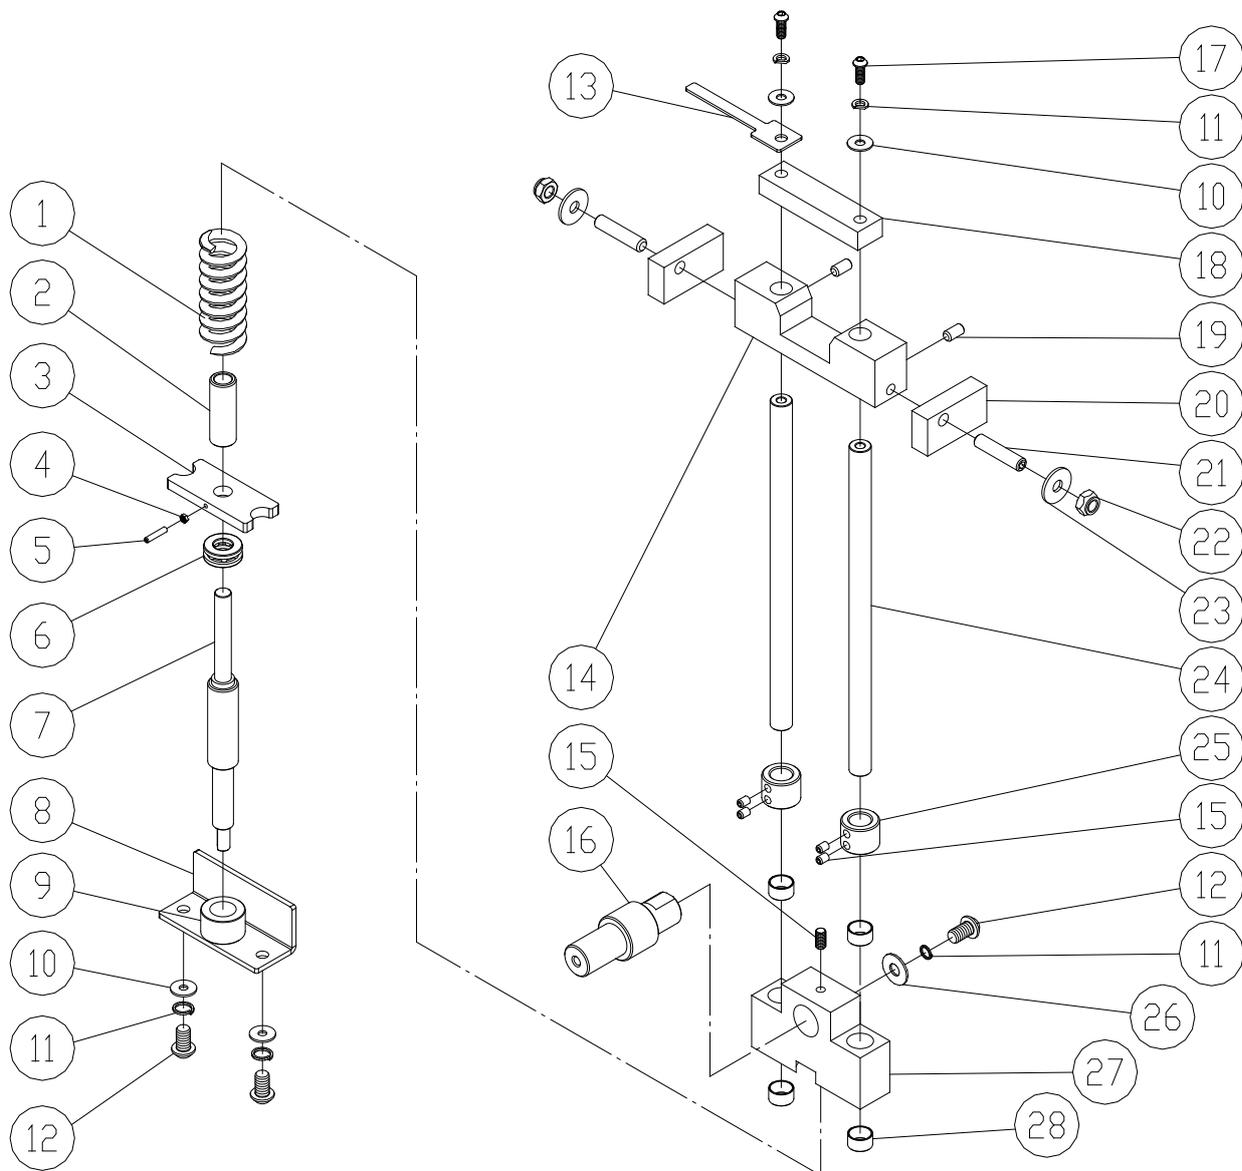


14.2.2 Узел крепления верхнего шкива и механизм натяжения пильного полотна. Перечень деталей

Поз.	Номер детали	Description	Наименование	Размер	Кол.
1	PM1500-010-01	Spring	Пружина		1
2	PM1500-010-02	Bushing	Втулка		1
3	PM1500-010-03	Plate	Планка		1
4	TS-1540021	Hex Nut	Гайка	M4	1
5	A077	Socket Set Screw	Винт	M4x25	1
6	BB-51201	Thrust Bearing	Упорный подшипник		1
7	PM1500-010-07	Adjustment Screw Rod	Регулировочный резьбовой стержень		1
8	PM1500-010-08	Adjustment Plate	Регулировочная планка		1
9	PM1500-010-09	Screw Bushing	Резьбовая втулка		1
10	TS-1550061	Flat Washer	Шайба	M8 x Ø18	4
11	TS-2361081	Lock Washer	Стопорная шайба	M8	5
12	TS-2248202	Socket Head Button Screw	Винт	M8x20	3
13	PM1500-010-13	Limit Switch Plate	Планка концевого выключателя		1
14	PM1500-010-14	Fixed Position Block	Неподвижный блок		1
15	TS-1524011	Hex Socket Screw	Винт	M8x6	5
16	PM1500-010-16	Wheel Shaft	Вал шкива		1
17	TS-2248302	Socket Head Button Screw	Винт	M8x30	2
18	PM1500-010-18	Locating Block	Установочный блок		1
19	TS-1523031	Socket Set Screw	Винт	M6x10	2
20	PM1500-010-20	Fixed Block	Неподвижный блок		2
21	PM1500-010-21	Socket Set Screw	Винт	M10x50	2
22	TS-1541041	Nylon Lock Hex Nut	Гайка с нейлоновой вставкой	M10	2
23	TS-1550071	Flat Washer	Шайба	M10	2
24	PM1500-010-24	Guide Post	Направляющая стойка		2
25	PM1500-010-25	Collar	Втулка		2
26	TS-1550061	Flat Washer	Шайба	M8 x Ø30	1
27	PM1500-010-27	Upper Wheel Sliding Bracket	Подвижный блок		1
28	PM1500-010-28	Bushing	Втулка	DU1610	4

14.3.1 Верхний шкив. Взрыв-схема

Номер сборочной единицы: PM1500-019

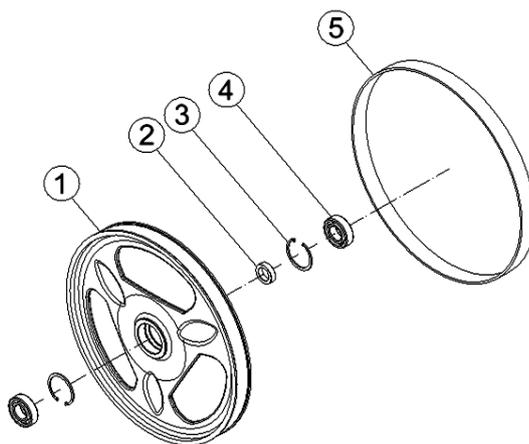


14.3.2 Верхний шкив. Перечень деталей

Поз.	Номер детали	Description	Наименование	Размер	Кол.
1	PM1500-019-01	Upper Wheel	Верхний шкив	Ø15'' (381 мм)	1
2	PM1500-019-02	Spacer	Дистанционное кольцо		1
3	JWBS20QT-504	Retaining Ring	Стопорное кольцо	R52	2
4	BB-6205LLU	Ball Bearing	Шариковый подшипник	6205LLU	2
5	PM1500-019-05	Tire	Обод шкива		1

14.4.1 Нижний шкив. Взрыв-схема

Номер сборочной единицы: PM1500-020

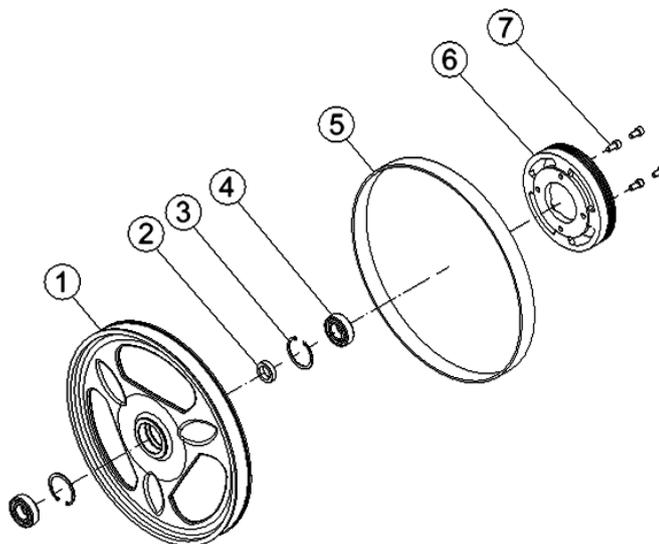


14.4.2 Нижний шкив. Перечень деталей

Поз.	Номер детали	Description	Наименование	Размер	Кол.
1	PM1500-020-01	Lower Wheel	Нижний шкив	Ø15'' (381 мм)	1
2	PM1500-019-02	Spacer	Дистанционное кольцо		1
3	JWBS20QT-504	Retaining Ring	Стопорное кольцо	R52	2
4	BB-6205LLU	Ball Bearing	Шариковый подшипник	6205LLU	2
5	PM1500-019-05	Tire	Обод шкива		1
6	PM1500-020-06	Drive Pulley	Приводной шкив		1
7	TS-1504031	Socket Head Cap Screw	Винт	M8x16	4

14.5.1 Кронштейн поворотной опоры. Взрыв-схема

Номер сборочной единицы: PM1500-085

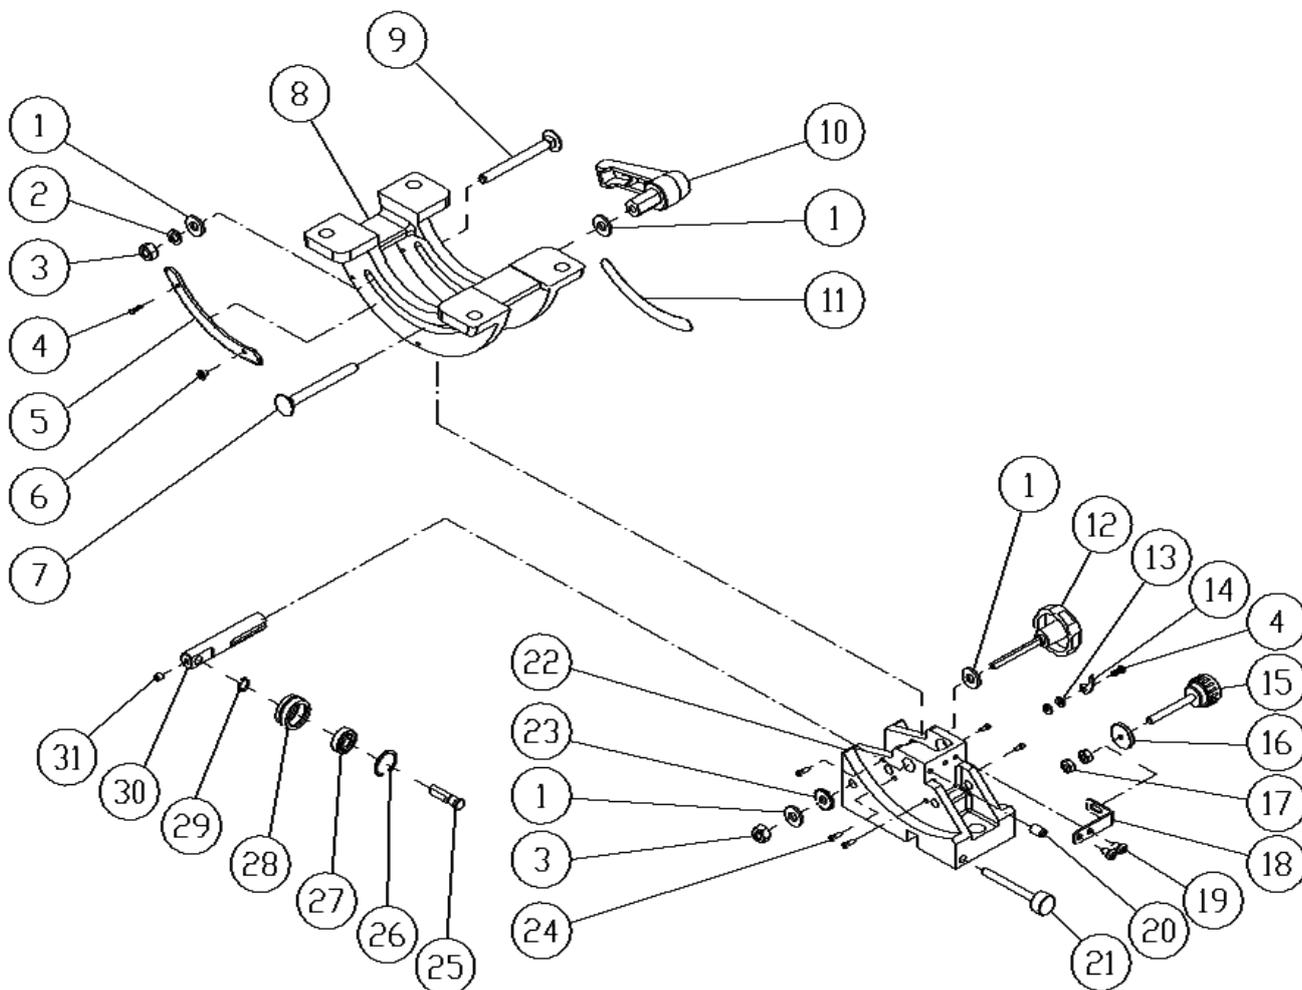


14.5.2 Кронштейн поворотной опоры. Перечень деталей

Поз.	Номер детали	Description	Наименование	Размер	Кол.
1	TS-1550061	Flat Washer	Шайба	M8 x Ø18	4
2	TS-2361081	Lock Washer	Стопорная шайба	M8	1
3	TS-1541031	Nylon Lock Hex Nut	Гайка с нейлоновой вставкой	M8	2
4	TS-2284062	Phillips Pan Head Machine Screw	Винт	M4x6	2
5	PM1500-085-05	Gear Rack	Зубчатая рейка		1
6	TS-2284061	Phillips Flat Head Machine Screw	Винт	M4x6	1
7	PM1500-085-07	Carriage Bolt	Болт	M8x85	1
8	PM1500-085-08	Trunnion Block	Блок поворотной опоры		1
9	PM1500-085-09	Carriage Bolt	Болт	M8x80	1
10	PM1500-085-10	Lock Handle	Фиксатор		1
11	PM1500-085-11	Tilt Scale	Шкала		1
12	PM1500-085-12	Adjustment Knob Bolt	Регулировочный винт с ручкой		1
13	TS-1550021	Flat Washer	Шайба	M4 x Ø8	2
14	PM1500-085-14	Angle Pointer	Угловой указатель		1
15	TS-1524011	Adjustment Knob Bolt	Регулировочный винт с ручкой	M6	1
16	PM1500-085-16	Locking Ring	Стопорное кольцо		1
17	TS-1540041	Hex Nut	Гайка	M6	2
18	PM1500-085-18	Adjustment Plate	Регулировочная планка		1
19	TS-1533032	Phillips Pan Head Machine Screw	Винт	M5x8	2
20	PM1500-085-20	Set Screw	Винт		1
21	PM1500-085-21	Lock Knob	Ручка фиксации		1
22	PM1500-085-22	Trunnion Support Bracket	Кронштейн поворотной опоры		1
23	PM1500-085-23	Gear	Зубчатое колесо		1
24	TS-2235061	Socket Head Cap Screw	Винт	M5x6	6
25	PM1500-085-25	Adjustment Shaft	Регулировочный вал		1
26	PM1500-085-26	Retaining Ring	Стопорное кольцо	R22	1
27	BB-608ZZ	Ball Bearing	Шариковый подшипник	608ZZ	1
28	PM1500-085-28	Thrust Bearing Holder	Корпус упорного подшипника		1
29	PM1500-085-29	Retaining Ring	Стопорное кольцо	S8	1
30	PM1500-085-30	Adjustment Bar	Регулировочный стержень		1
31	TS-1523011	Socket Set Screw	Винт	M6x6	1

14.6.1 Кронштейн направляющей штанги. Взрыв-схема

Номер сборочной единицы: PM1500-091

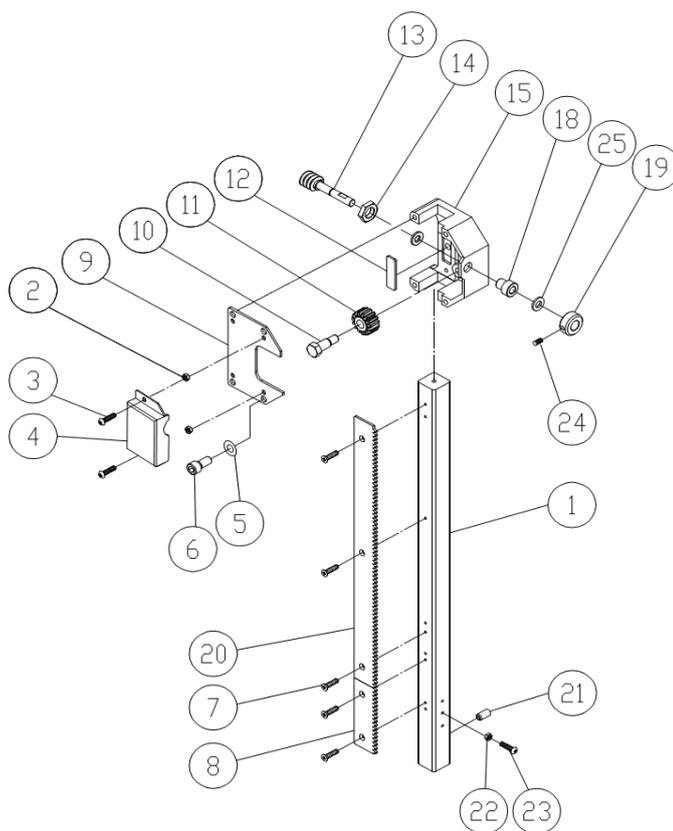


14.6.2 Кронштейн направляющей штанги. Перечень деталей

Поз.	Номер детали	Description	Наименование	Размер	Кол.
1	PM1500-091-01	Guide Bar	Направляющая штанга		1
2	TS-1540031	Hex Nut	Гайка	M5	2
3	TS-1533032	Phillips Pan Head Machine Screw	Винт	M5x10	2
4	PM1500-091-04	Cover	Крышка		1
5	TS-2361081	Lock Washer	Стопорная шайба	M8	4
6	TS-1504031	Hex Socket Screw	Винт	M8x16	4
7	6286927	Phillips Flat Head Machine Screw	Винт	M4x10	1
8	PM1500-091-08	Guide Bar Rack (short)	Зубчатая рейка (короткая)		1
9	PM1500-091-09	Cover	Крышка		1
10	PM1500-091-10	Fixed Pin	Неподвижный палец		1
11	PM1500-091-11	Gear	Зубчатое колесо		1
12	PM1500-091-12	Fixed Plate	Неподвижная планка		1
13	PM1500-091-13	Worm Shaft	Червячный вал		1
14	TS-154010	Hex Nut	Гайка	M16	1
15	PM1500-091-15	Guide Bracket	Кронштейн направляющих		1
18	PM1500-091-18	Bushing	Втулка		1
19	PM1500-091-19	Collar	Втулка		1
20	PM1500-091-20	Guide Bar Rack (long)	Зубчатая рейка (длинная)		1
21	TS-1523021	Socket Set Screw	Винт	M6x8	2
22	TS-1540021	Hex Nut	Гайка	M4	1
23	TS-1532032	Phillips Pan Head Machine Screw	Винт	M4x10	1
24	TS-1522011	Socket Set Screw	Винт	M5x5	1
25	PM1500-091-25	Plastic Washer	Пластмассовая шайба		2

14.7.1 Верхняя направляющая пильного полотна. Взрыв-схема

Номер сборочной единицы: PM1500-095

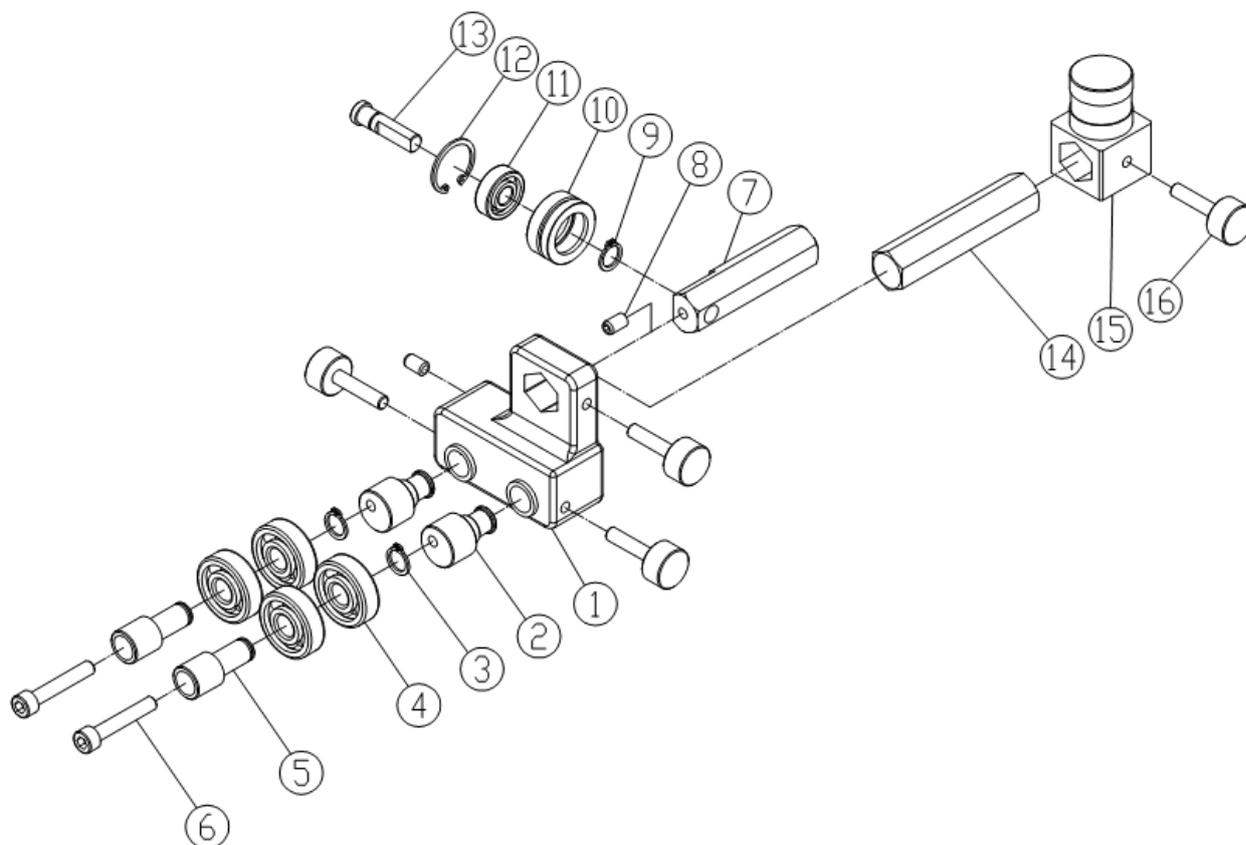


14.7.2 Верхняя направляющая пильного полотна. Перечень деталей

Поз.	Номер детали	Description	Наименование	Размер	Кол.
1	PM1500-095-01	Upper Blade Guide Support	Опора верхней направляющей пильного полотна		1
2	PM1500-095-02	Eccentric Shaft	Эксцентрикый вал		2
3	6286478	Retaining Ring	Стопорное кольцо	S12	2
4	BB-6201ZZ	Ball Bearing	Шариковый подшипник	6201ZZ	4
5	PM1500-095-05	Knurled Knob	Ручка с рифлением		2
6	TS-1503081	Socket Head Cap Screw	Винт	M6x35	2
7	PM1500-095-07	Upper Spacing Sleeve	Верхняя распорная втулка		1
8	TS-1523011	Socket Set Screw	Винт	M6x6	2
9	PM1500-085-29	Retaining Ring	Стопорное кольцо	S8	1
10	PM1500-085-28	Thrust Bearing Holder	Корпус упорного подшипника		1
11	BB-608ZZ	Ball Bearing	Шариковый подшипник	608ZZ	1
12	PM1500-085-26	Retaining Ring	Стопорное кольцо	R22	1
13	PM1500-085-25	Adjustment Shaft	Регулировочный вал		1
14	PM1500-095-14	Hex Post	Шестигранная стойка		1
15	PM1500-095-15	Upper Blade Guide Support Block	Опорный блок верхней направляющей пильного полотна		1
16	PM1500-095-16	Lock Knob	Ручка фиксации		4

14.8.1 Нижняя направляющая пильного полотна. Взрыв-схема

Номер сборочной единицы: PM1500-096

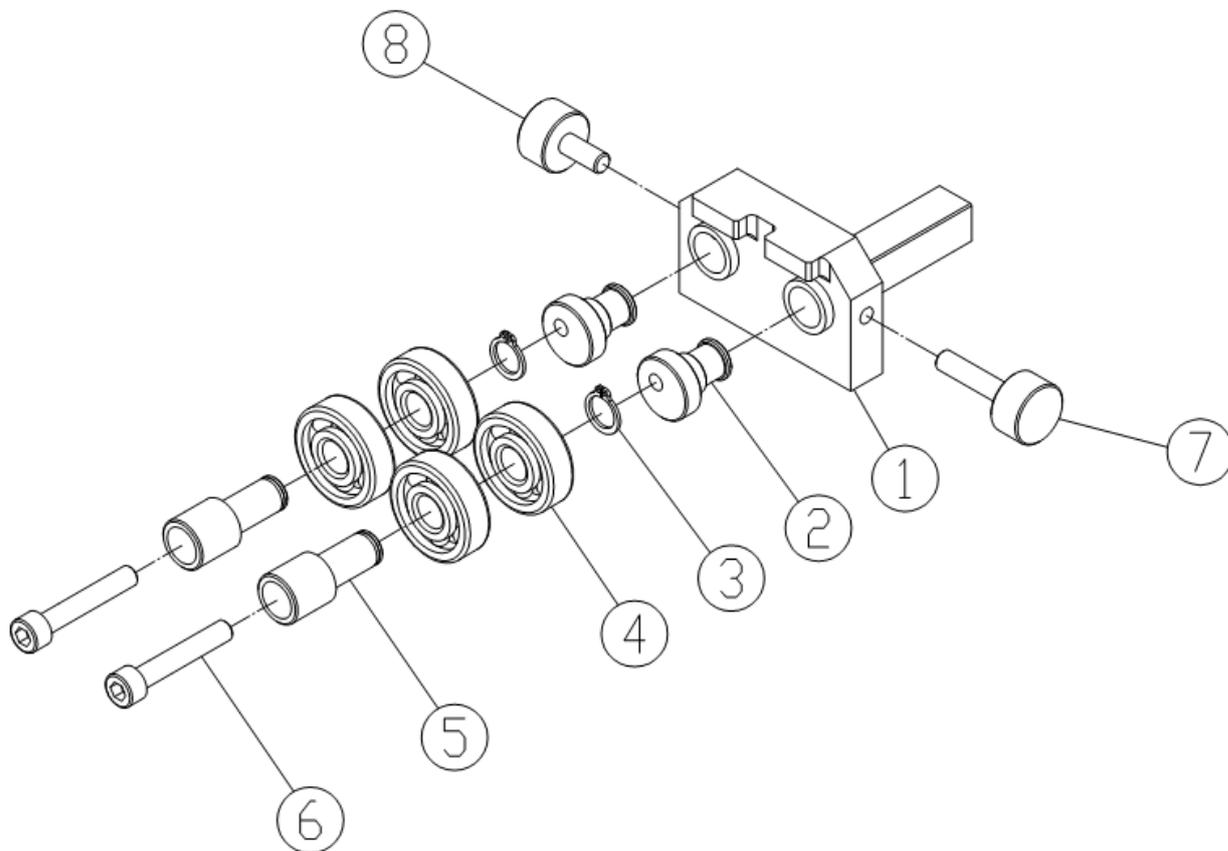


14.8.2 Нижняя направляющая пильного полотна. Перечень деталей

Поз.	Номер детали	Description	Наименование	Размер	Кол.
1	PM1500-096-01	Lower Blade Guide Support	Опора нижней направляющей пильного полотна		1
2	PM1500-096-02	Eccentric Shaft	Эксцентриковый вал		2
3	PM1500-095-03	Retaining Ring	Стопорное кольцо	S12	2
4	BB-6201ZZ	Ball Bearing	Шариковый подшипник	6201ZZ	4
5	PM1500-095-05	Knurled Knob	Ручка с рифлением		2
6	TS-1503081	Hex Socket Screw (Black)	Винт (черный)	M6x35	2
7	PM1500-095-16	Lock Knob	Ручка фиксации		1
8	PM1500-096-08	Lock Knob	Ручка фиксации		2

14.9.1 Упор. Взрыв-схема

Номер сборочной единицы: PM1500-107

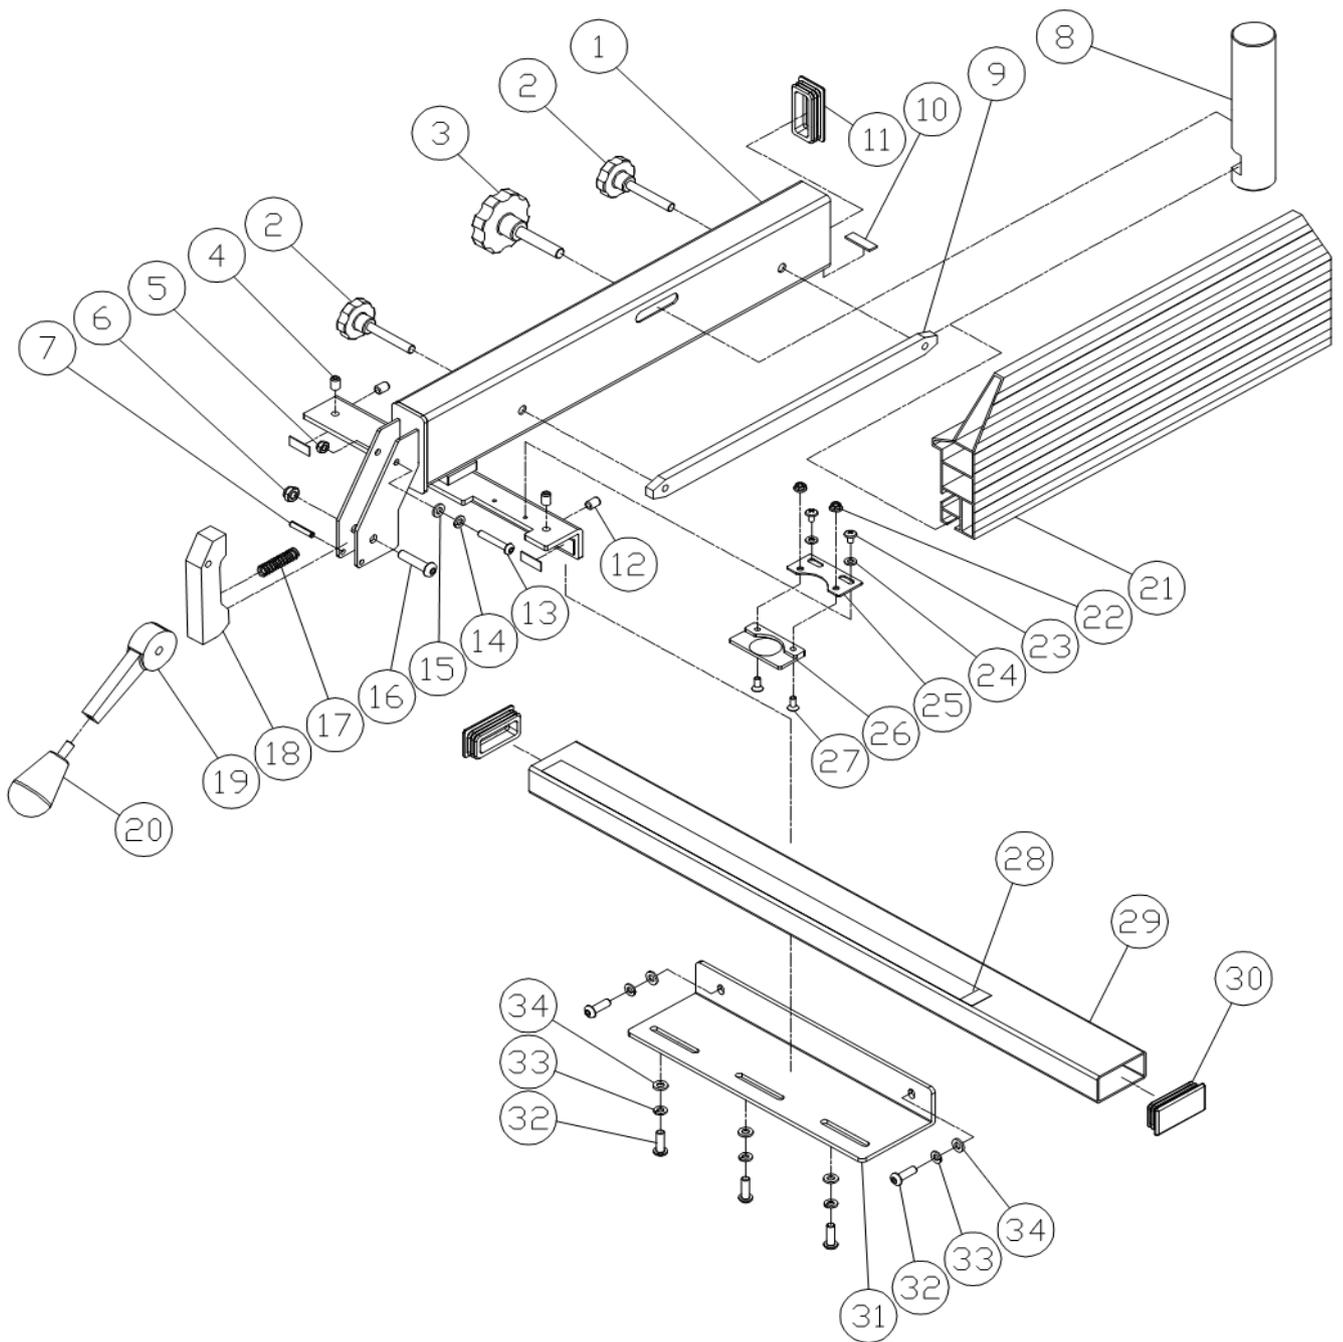


14.9.2 Упор. Перечень деталей

Поз.	Номер детали	Description	Наименование	Размер	Кол.
1	PM1500-107-01	Fence Body	Корпус упора		1
2	PM1500-107-02	Lock Knob	Ручка фиксации	M8x52	2
3	PM1500-107-03	Resaw Lock Knob	Ручка фиксации штифта для продольного распила	M10x50	1
4	PM1500-107-04	Nylon Set Screw	Винт	M10x12	2
5	TS-1541021	Nylon Lock Hex Nut	Гайка с нейлоновой вставкой	M6	1
6	TS-1541031	Nylon Hex Nut (Black)	Гайка с нейлоновой вставкой (черная)	M8	1
7	992322	Roll Pin	Штифт	Ø5x26	1
8	PM1500-107-08	Resaw Pin	Штифт для продольного распила	38 мм x 165 мм (ØxВ)	1
9	PM1500-107-09	Lock Bar	Запорная планка		1
10	PM1500-107-10	Nylon Pad	Нейлоновая прокладка		3
11	PM1500-107-11	Tube Plug	Заглушка	40x80 мм	1
12	TS-1525011	Socket Set Screw	Винт	M10x10	2
13	TS-2246352	Socket Head Button Screw	Винт	M6x35	1
14	TS-2361061	Lock Washer	Стопорная шайба	M6	1
15	TS-1550041	Flat Washer	Шайба	M6 x Ø13	1
16	9180-56	Socket Head Button Screw	Винт	M8x35	1
17	PM1500-107-16	Spring	Пружина		1
18	PM1500-107-17	Handle Lock Bracket	Фиксатор		1
19	PM1500-107-18	Lock Handle	Рычаг упора		1
20	PM1500-107-19	Knob	Ручка	M8x21	1
21	PM1500-107-20	Fence Plate	Профиль упора	495 мм x 165 мм (ДxШ)	1
22	PM1500-107-22	Hex Flange Nut	Гайка с фланцем	M5	2
23	PM1900-108-6	Phillips Pan Head Machine Screw	Винт	M5x8	2
24	TS-1550031	Flat Washer	Шайба	M5 x Ø12	2
25	PM1500-107-25	Cursor Bracket	Кронштейн указателя		1
26	PM1500-107-26	Convex Cursor	Указатель шкалы		1
27	TS-2285121	Phillips Flat Head Machine Screw	Винт	M5x12	2
28	PM1500-107-28	Scale Label	Наклейка со шкалой		1
29	PM1500-107-29	Guide Rail Tube	Направляющий профиль		1
30	PM1500-107-30	Tube Plug	Заглушка	30x60 мм	2
31	PM1500-107-31	Guide Rail	Кронштейн направляющего профиля		1
32	TS-1482031	Hex Cap Screw	Винт	M6x16	5
33	TS-2361061	Lock Washer	Стопорная шайба	M6	5
34	TS-1550041	Flat Washer	Шайба	M6 x Ø16	5

14.10.1 Угловой упор. Взрыв-схема

Номер сборочной единицы: PM1500-109

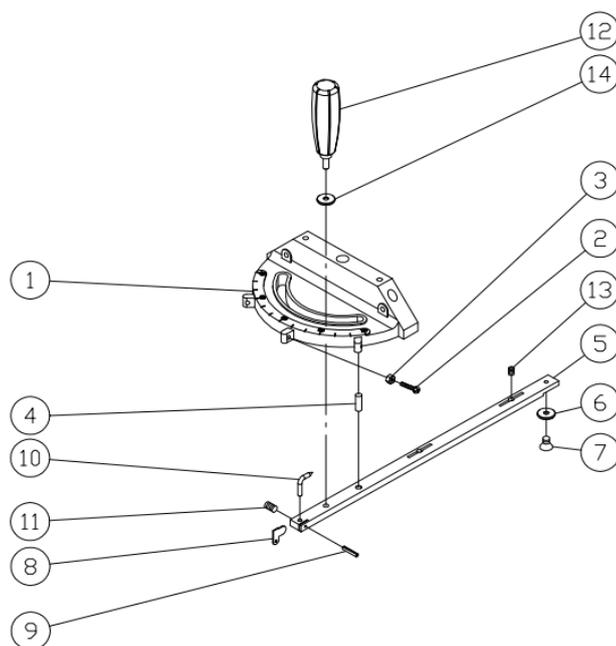

14.10.2 Угловой упор. Перечень деталей

Поз.	Номер детали	Description	Наименование	Размер	Кол.
1	6295167	Miter Gauge Body	Корпус углового упора		1
2	TS-1533062	Pan Head Screw	Винт	M5x20	3
3	TS-1540031	Hex Nut	Гайка	M5	3
4	6295168	Steel Pin	Штифт		1
5	PM1500-109-05	Guide Bar	Направляющая штанга		1
6	6295163	Guide Disc	Шайба		1
7	PM1800-461	Flat Head Screw	Винт	M6x8	1
8	6295171	Stop Tab	Ограничитель		1
9	PM1800-462	Spring Pin	Пружинный штифт	3x6 мм	1
10	6295169	Pointer	Указатель		1
11	SS050100	Socket Set Screw	Винт	M5x5	1
12	PM1800-451	Handle	Рукоятка	M8x20	1
13	PM2000-343	Socket Set Screw	Винт	M8x6	2
14	TS-0680031	Flat Washer	Шайба	M8xØ18	1

15.0 Электрическая схема, 3 фазы, 400В

