

6. СПЕЦИФИКАЦИЯ

6.1 Спецификация сверлильного узла и блока ременной передачи

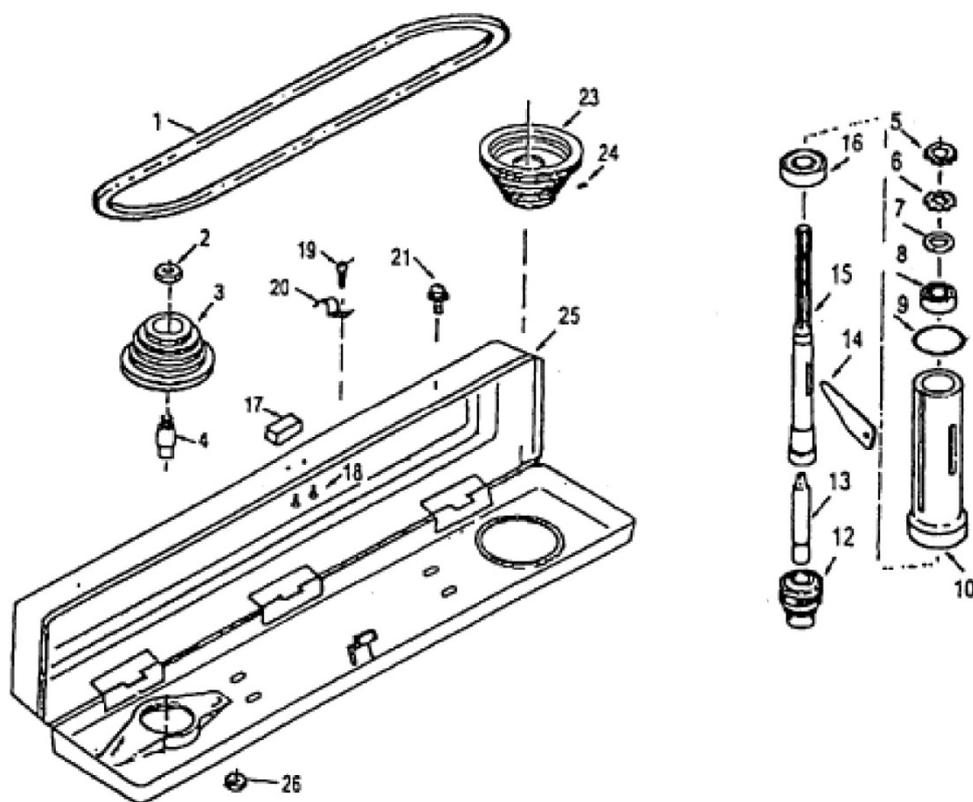


Рисунок 22.

1	Ремень приводной	9	Уплотнитель	18	Винт
2	Гайка	10	Гильза	19	Винт
3	Шкив ведомый	12	Патрон	20	Зажим кабеля
4	Вал	13	Соединитель	21	Винт
5	Кольцо стопорное	14	Расклинователь	23	Шкив ведущий
6	Кольцо стопорное	15	Шпиндель	24	Винт установочный
7	Шайба плоская	16	Подшипник	25	Кожух сверлильной головки
8	Подшипник	17	Прерыватель	26	Втулка

6. 2 Спецификация сверлильной головки

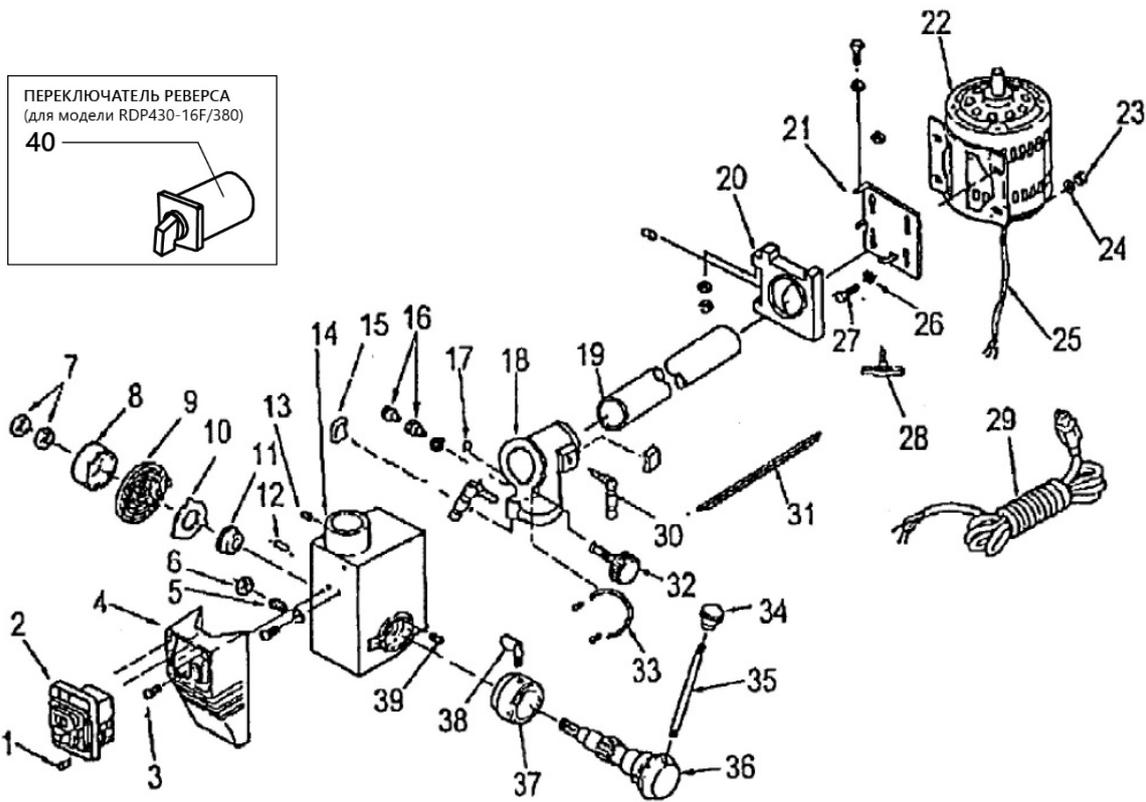


Рисунок 23.

1	Винт	21	Крышка пластины
2	Выключатель	22	Электродвигатель
3	Винт	23	Гайка
4	Клеммная коробка	24	Шайба плоская
5	Винт установочный	25	Кабель
6	Гайка	26	Шайба плоская
7	Гайка	27	Винт установочный
8	Корпус пружины	28	Гайка
9	Пружина	29	Кабель
10	Держатель пружины	30	Рукоятка блокировки
11	Гнездо пружины	31	Рейка зубчатая
12	Штифт	32	Ручка подстройки
13	Винт	33	Шкала
14	Корпус сверлильной головки	34	Наконечник рукоятки
15	Колодка стопорная	35	Удлинитель рукоятки
16	Штифт направляющий	36	Рукоятка регулировки
17	Кольцо стопорное	37	Кольцо зажимное
18	Кронштейн сверлильной головки	38	Указатель
19	Колонна верхняя	39	Штифт стопорный
20	Пластина установочная	40	Переключатель реверса (для модели RDP430-16F/380)

6.3 Спецификация основания станка

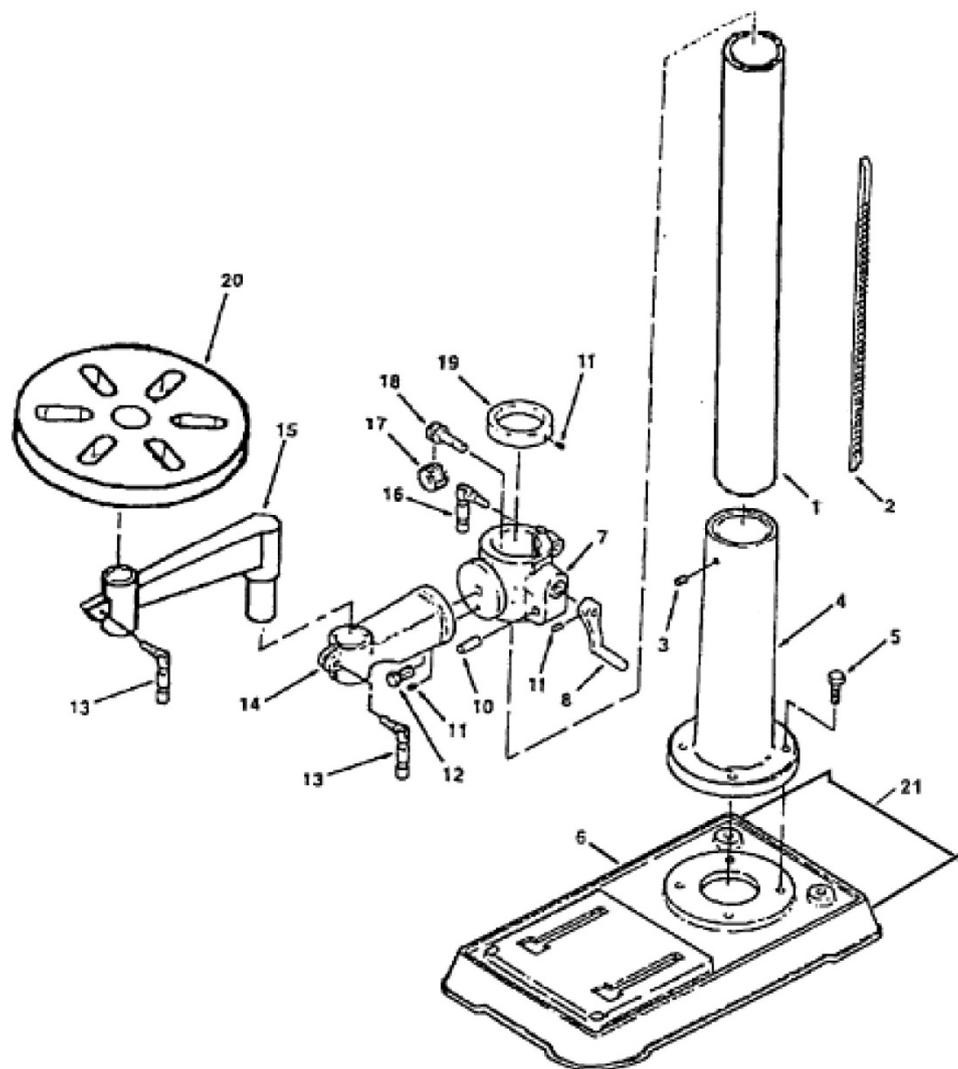


Рисунок 24.

- | | | | |
|----|-------------------|----|----------------------------|
| 1 | Колонна | 12 | Болт |
| 2 | Рейка зубчатая | 13 | Рукоятка блокировки |
| 3 | Винт установочный | 14 | Поворотный кронштейн стола |
| 4 | Фланец | 15 | Поворотный кронштейн стола |
| 5 | Болт | 16 | Рукоятка блокировки |
| 6 | Основание станка | 17 | Шестерня |
| 7 | Кронштейн стола | 18 | Червячный вал |
| 8 | Ручка | 19 | Кольцо зажимное |
| 10 | Штифт | 20 | Стол рабочий |
| 11 | Винт установочный | 21 | Опора |

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

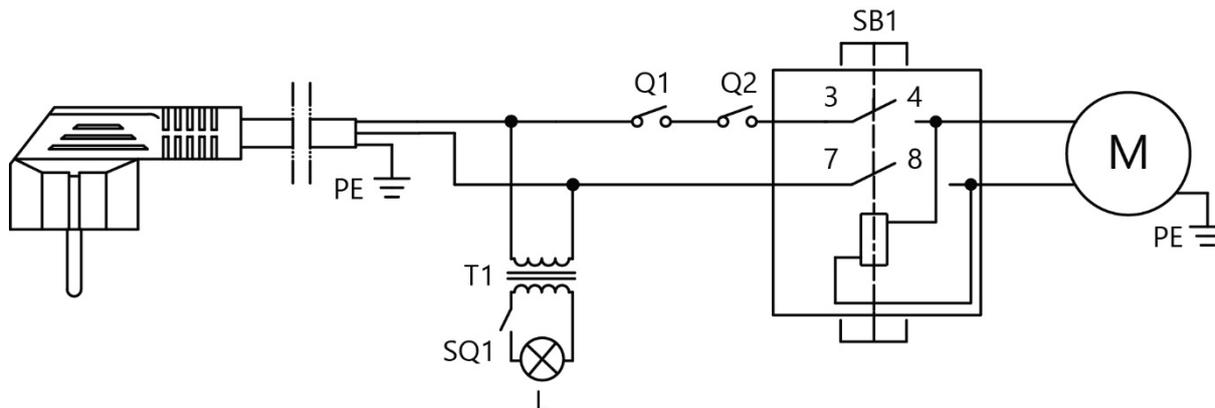


Рисунок 25. (Для модели BELMASH RDP430-16F)

SB1 – Выключатель электромагнитный
 Q1, Q2 – Микровыключатель защитный
 T1 – Блок управления лазерной головки
 SQ1 – Выключатель лазерной головки
 L – Головка лазерная

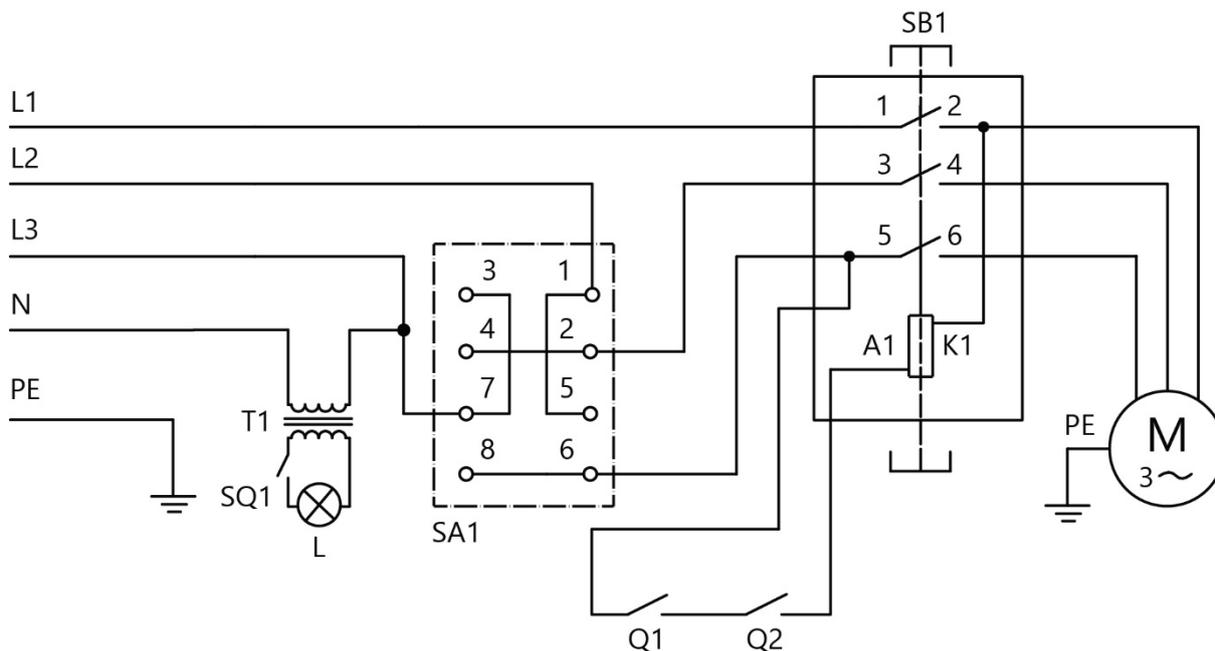


Рисунок 26. (Для модели BELMASH RDP430-16F/380)

SB1 – Выключатель электромагнитный
 Q1, Q2 – Микровыключатель защитный
 T1 – Блок управления лазерной головки
 SQ1 – Выключатель лазерной головки
 L – Головка лазерная
 SA1 – Переключатель реверса