


## ОБЗОР УСТРОЙСТВА И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

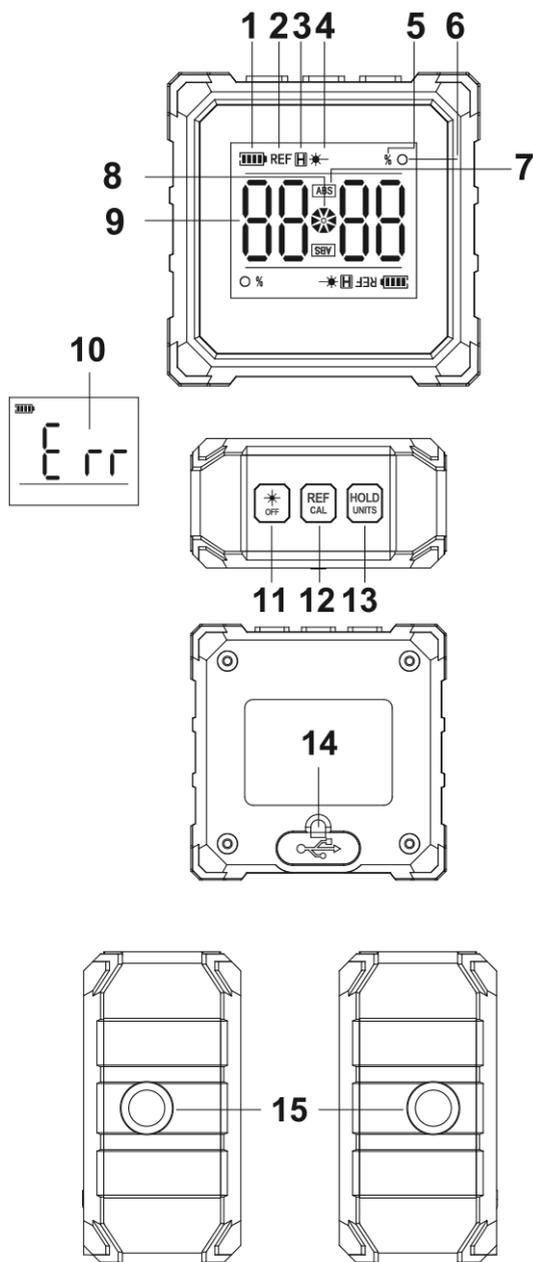

### ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

- 1 Индикатор батареи
- 2 REF (режим относительного значения)
- 3 Хранение данных
- 4 Лазер вкл.
- 5 Единица измерения угла наклона: %
- 6 Единица измерения угла наклона - градусы "°"
- 7 Индикатор ABS (режим абсолютного измерения по горизонтальному уровню)
- 8 Индикатор угла наклона
- 9 Результат измерения
- 10 Индикация ОШИБКИ ("ERROR")

### УПРАВЛЕНИЕ (КНОПКИ)

- 11 Включение / выключение питания и лазерный переключатель
- 12 Переключение режима абсолютного / относительного измерения и кнопка настройки разворота
- 13 Хранение данных и переключатель единиц измерения

### КОРПУС

- 14 Интерфейс зарядки типа USB-C
- 15 Отверстия выхода лазерного луча