


РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

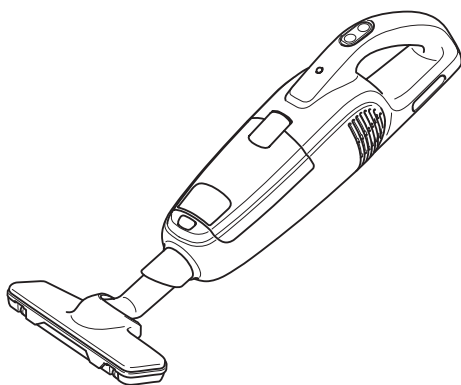

Аккумуляторный пылесос CL104D



Прочтите перед использованием.

ОСТОРОЖНО

Данный инструмент могут использовать дети с 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие надлежащего опыта и знаний, только в случаях, когда они действуют под руководством или после надлежащего инструктажа по безопасному использованию инструмента и осознают возможные опасности. Не разрешайте детям играть с инструментом. Детям запрещается проводить чистку и обслуживание без контроля со стороны взрослых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		CL104D
Производительность		500 мл (для пылесборника)
		330 мл (для бумажного пакета)
Продолжительность использования	3 (Турбокомпрессор)	Приблизительно 10 мин
	2 (Высокая)	Приблизительно 15 мин
	1 (Малый)	Приблизительно 30 мин
Общая длина	без патрубка	446 мм
	с патрубком	983 мм
Вес нетто		1,1 кг
Номинальное напряжение		10,8 В пост. Тока
Сменный блок аккумулятора (номер детали зависит от страны)		632C23-4, 632C25-0, 632C26-8

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны.
- Масса (с аккумуляторным блоком) в соответствии с процедурой EPTA 01.2003

Символы

Ниже приведены символы, используемые для электроинструмента. Перед использованием убедитесь, что вы понимаете их значение.



Прочитайте руководство пользователя.



Ni-MH
Li-Ion

Только для стран ЕС
Не выбрасывайте электрооборудование или аккумуляторы вместе с бытовым мусором!

В соответствии с европейскими директивами об утилизации электрического и электронного оборудования, о батареях и аккумуляторах, а также использованных батареях и аккумуляторах и их применении в соответствии с местными законами электрооборудование, батареи и аккумуляторы, срок эксплуатации которых истек, должны утилизироваться отдельно и передаваться для утилизации на предприятие, соответствующее применяемым правилам охраны окружающей среды.

Использование по назначению

Данный инструмент предназначен для сбора сухой пыли.

ВАЖНО

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических инструментов следует всегда выполнять основные указания по технике безопасности, включая следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ - Для уменьшения риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы:

1. **Защищайте от дождя. Храните в помещении.**
2. **Не позволяйте использовать в качестве игрушки. При использовании рядом или**

близко от детей необходимо соблюдать повышенную осторожность.

3. Используйте только так, как описано в настоящем руководстве. Используйте только принадлежности, рекомендованные производителем.
 4. Не используйте с поврежденным аккумулятором. Если инструмент работает не должным образом, был уронен, поврежден, был забыт на улице или попал в воду, отнесите его в сервисный центр.
 5. Не берите инструмент мокрыми руками.
 6. Не помещайте никакие предметы в отверстия. Не используйте, если какое-либо отверстие заблокировано. Предотвращайте попадание пыли, пуха, волос и всего того, что может уменьшить поток воздуха.
 7. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела дальше от отверстий и движущихся частей.
 8. Перед удалением аккумулятора выключите все регуляторы.
 9. Проявляйте особую осторожность при чистке на лестницах.
 10. Не используйте для сбора огнеопасных или воспламеняющихся жидкостей, например, бензина, и не используйте там, где они могут присутствовать.
 11. Для зарядки используйте только зарядное устройство, поставляемое производителем.
 12. Не собирайте ничего, что горит или дымится, например, окурки, спички или горячий пепел.
 13. Не используйте без установленных фильтров.
 14. Не заряжайте аккумулятор на улице.
- Использование электроинструмента, работающего на аккумуляторах, и уход за ним
15. Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумуляторным блоком.
 16. Используйте электроинструмент только с указанными аккумуляторными блоками. Использование других аккумуляторных блоков может привести к травме или пожару.
 17. Когда аккумуляторный блок не используется, храните его отдельно от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие металлические предметы, которые могут привести к короткому замыканию контактов аккумуляторного блока между собой.
 18. При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей промойте место контакта обильным количеством воды.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

Этот инструмент предназначен для домашнего использования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации и руководство по эксплуатации зарядного устройства.
2. Запрещается собирать следующие материалы:
 - Горячие материалы (напр., зажженные сигареты) или искры/стружку при шлифовке/резании металла
 - Горючие материалы (например, бензин, растворитель, бензол, керосин или краска)
 - Взрывоопасные материалы (например, нитроглицерин)
 - Воспламеняющиеся материалы (например, алюминий, цинк, магний, титан, фосфор или целлулоид)
 - Жидкую грязь, воду, масло и подобные материалы
 - Твердые частицы с острыми краями (например, древесные стружки, металлы, камни, стекла, гвозди, штифты или бритвы)
 - Пыль от цемента или тонера
 - Электропроводящую пыль (например, металлов или угля)
 - Тонкодисперсные частицы (например, пыль от бетона)Подобные действия могут привести к пожару, травмам и/или повреждению имущества.
3. Немедленно прекратите работу, если вы заметили какие-либо отклонения.
4. Тщательно проверьте пылесос перед началом эксплуатации на предмет наличия трещин и повреждений, если Вы уронили или ударили его.
5. Не заряжайте пылесос вблизи опасных огнеопасных веществ, например, бензина, газа, краски или клея.
6. Не заряжайте пылесос на бумаге, ткани, одежде коврах, виниле и т.д. Это может привести к пожару.
7. Не заряжайте пылесос в пыльном месте.
8. При использовании пылесоса на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.
9. Не подносите близко к печам и источникам тепла.
10. Не блокируйте входные и вентиляционные отверстия.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА

1. Перед использованием встроенного аккумулятора прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторе и (3) инструменте, работающем от аккумулятора.

2. Не разбирайте встроенный аккумулятор.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
4. В случае попадания электролита в глаза, промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не замыкайте контакты встроенного аккумулятора.
 - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
 - (2) Избегайте хранить встроенный аккумулятор в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
 - (3) Не допускайте попадания на встроенный аккумулятор воды или дождя. Замыкание контактов аккумулятора может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву.
6. Не храните инструмент и встроенный аккумулятор в местах, где температура может достигать или превышать 50°C (122°F).
7. Не бросайте встроенный аккумулятор в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Встроенный аккумулятор может взорваться под действием огня.
8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумуляторного блока

1. Заряжайте встроенный аккумулятор до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите встроенный аккумулятор.
2. Никогда не заряжайте полностью заряженный встроенный аккумулятор. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
3. Заряжайте встроенный аккумулятор при комнатной температуре в пределах от 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F). Перед зарядкой дайте горячему встроенному аккумулятору остыть.
4. Если инструмент не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумуляторный блок один раз в шесть месяцев.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ


ВНИМАНИЕ:

- Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен.


Зарядка встроенного аккумулятора

ВНИМАНИЕ:

- Не эксплуатируйте пылесос во время зарядки. Он может быть поврежден.
- После зарядки всегда отсоединяйте штекер зарядного устройства от пылесоса.

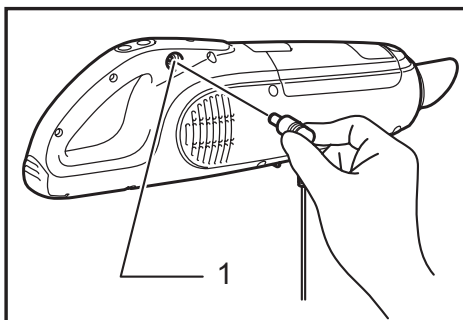

► 1. Гнездо для зарядки

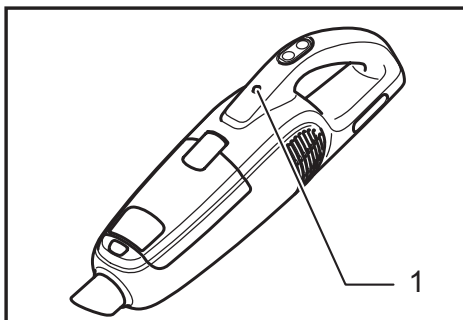


► 1. Индикатор заряда аккумулятора

Для зарядки этого пылесоса используйте только зарядное устройство Makita DC1001. Использование зарядных устройств другого типа может привести к взрыву аккумулятора, что может привести к травме или повреждению. Выполните зарядку пылесоса во время первого использования или после длительного хранения в разряженном состоянии. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо для зарядки, затем подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке. Загорается индикатор заряда и начинается зарядка. Время зарядки составляет приблизительно 3 часа. После завершения зарядки индикатор гаснет. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации зарядного устройства.

Действие выключателя

ВНИМАНИЕ:


- Перед использованием всегда убеждайтесь в том, что пылесборник или бумажный пакет правильно установлены в пылесосе. Неправильная установка может привести к попаданию пыли в мотор, что вызовет поломку пылесоса.
- После каждого использования выключайте пылесос, чтобы предотвратить поломку пылесоса и продлить срок службы аккумуляторов.

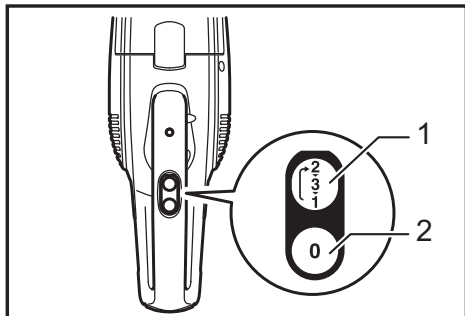

► 1. Кнопка "Вкл./изменения скорости 2. Кнопка "Выкл."

Для включения пылесоса просто нажмите кнопку "Вкл./изменения скорости. Чтобы выключить инструмент, нажмите кнопку "Выкл.". Вы можете изменить скорость пылесоса за три шага путем нажатия кнопки "Вкл./изменения скорости. Первое нажатие на эту кнопку включает режим высокой скорости, второе — режим максимальной скорости, а третье — нормальной. Каждое последующее нажатие попеременно повторяет цикл высокой//максимальной/нормальной скорости.

Индикатор заряда аккумулятора

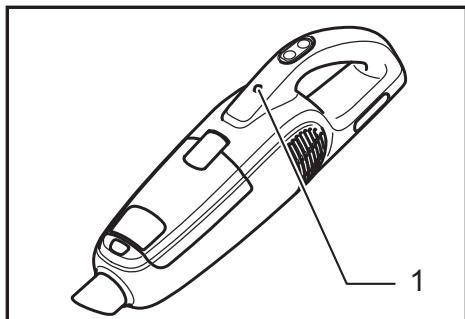

► 1. Индикатор заряда аккумулятора

Когда оставшийся заряд аккумулятора станет небольшим, индикатор заряда начинает мигать. Если оставшийся заряд аккумулятора станет критически низким, инструмент выключится и индикатор заряда включится примерно на 10 секунд. В этом случае зарядите пылесос.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Время, по истечении которого индикатор начинает мигать или загорается, зависит от температуры на рабочем месте и состояния аккумуляторного блока.


МОНТАЖ

Удаление пыли

ВНИМАНИЕ:

- Опорожните пылесос до того, как он заполнится, или сила всасывания уменьшится.
- Обязательно удалите пыль внутри самого пылесоса. Невыполнение этого условия может привести загрязнению губчатого фильтра или к повреждению мотора.
- Никогда не выбрасывайте заглушку для пыли, потому что она должна использоваться как с пылесборным мешком, так и с бумажным пакетом.


1. Нажмите кнопку, чтобы открыть переднюю крышку. Если открыть крышку до щелчка, она зафиксируется в этом положении.

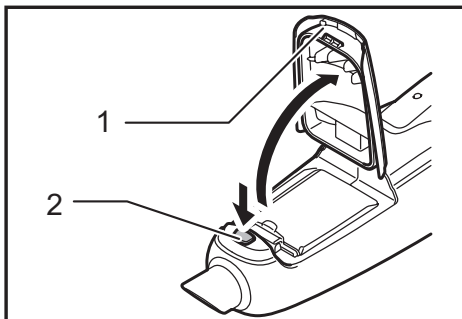

► 1. Передняя крышка 2. Кнопка

ВНИМАНИЕ:

- Закрывая переднюю крышку, соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы.

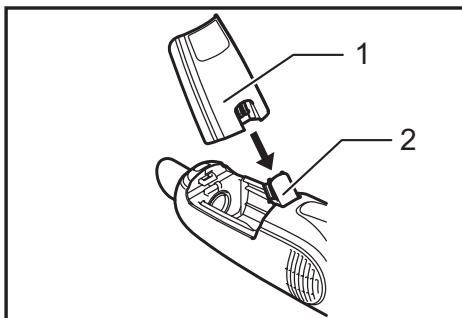


► 1. Передняя крышка 2. Стык передней крышки

ПРИМЕЧАНИЕ:


- При попытке вскрытия передней крышки под углом более 90° крышка отсоединится. Если передняя крышка отсоединилась, вставьте ее обратно в разъем.

2. Вытяните одновременно оранжевую крышку пылесборника и пылесборник.

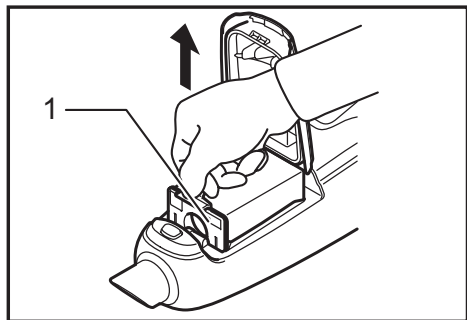


► 1. Заглушка для пыли

3. Удалите заглушку для пыли и опорожните пылесос.

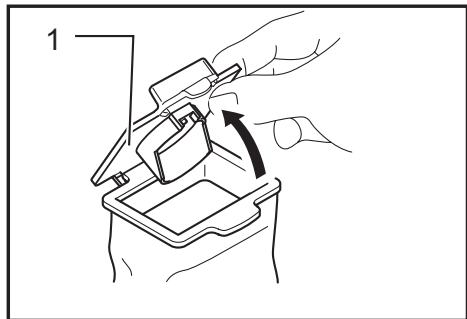

► 1. Заглушка для пыли

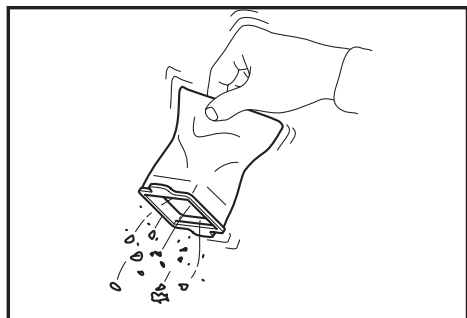


Пылесборник и мешок для пыли

Перед использованием пылесоса установите либо пылесборник, либо мешок для пыли. При установке либо пылесборника, либо мешка для пыли используйте заглушку для пыли. Пылесборный мешок можно использовать повторно после очистки.

Мешок для пыли необходимо выбрасывать после использования. Выбросите весь мешок для пыли, когда он заполнится, не опорожняя его.


Установка мешка для пыли

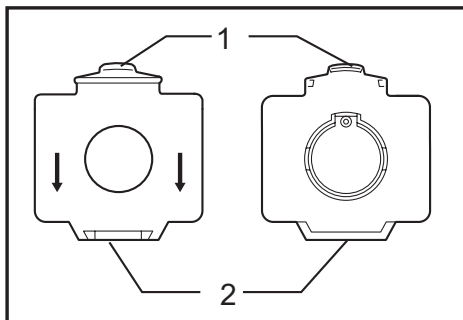

► 1. Верхняя часть заглушки для пыли 2. Нижняя часть заглушки для пыли


При установке пылесборника используйте заглушку для пыли. Будьте внимательны, чтобы не перепутать верхнюю и нижнюю части, потому что они отличаются друг от друга.

1. Вставьте выступ на пылесборнике в паз на заглушке для пыли, как показано на рисунке.

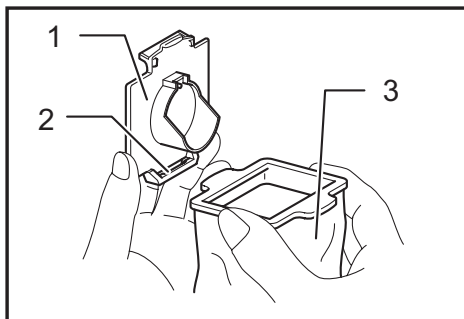


► 1. Заглушка для пыли 2. Паз 3. Мешок для пыли

2. Между нижней и верхней сторонами пылесборника нет разницы. Вы можете вставить его выступ любой стороной в нижний паз на заглушке для пыли.

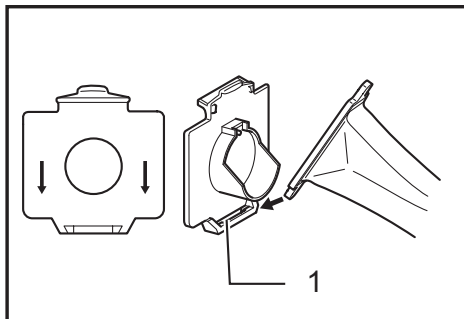


► 1. Нижний паз

3. Перекройте рамку заглушки для пыли рамкой пылесборника.

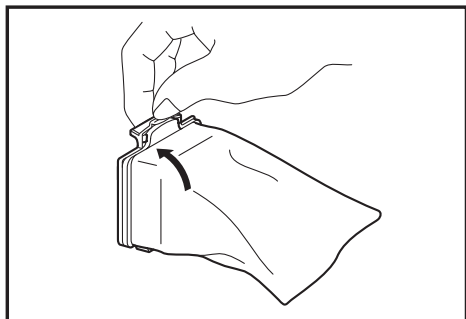


4. Поместите одновременно заглушку для пыли и пылесборник в углубление в пылесосе в направлении стрелки на заглушке для пыли. Вставьте их до упора в слот в углублении в пылесосе.

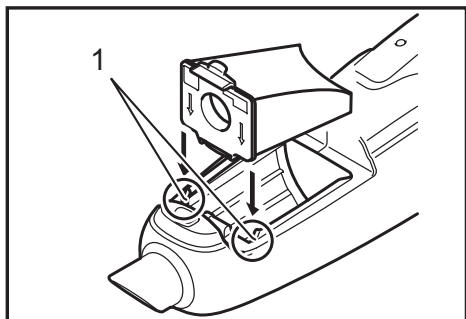


- 1. Углубление в пылесосе

5. Поместите всю тканевую часть пылесборника внутрь самого инструмента.

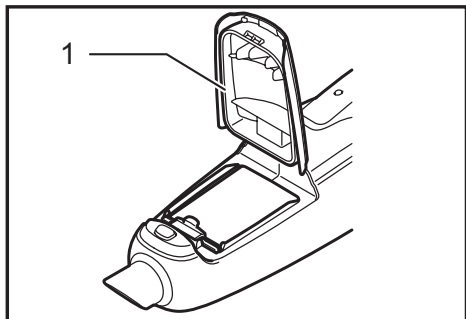

- 1. Передняя крышка



6. Полностью закройте переднюю крышку.

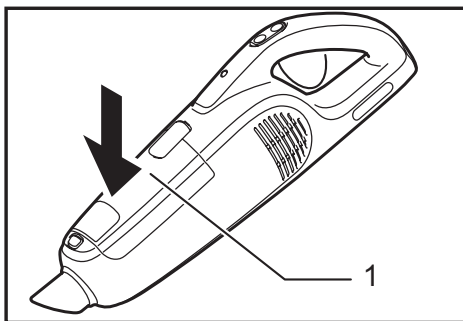

- 1. Передняя крышка

Установка бумажного пакета


1. Разверните входную часть бумажного пакета перед тем, как устанавливать его на заглушку для пыли.

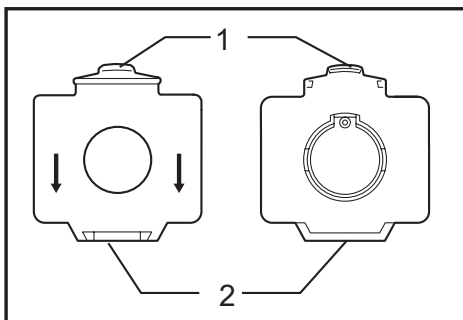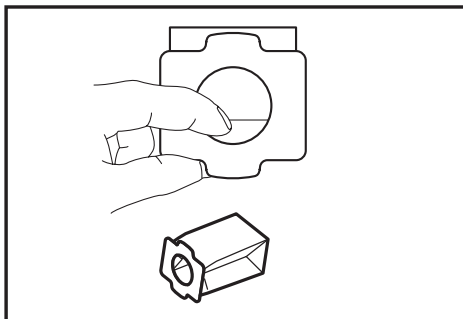

- 1. Верхняя часть заглушки для пыли 2. Нижняя часть заглушки для пыли


При установке бумажного пакета используйте также заглушку для пыли. Будьте внимательны, чтобы не перепутать верхнюю и нижнюю части, потому что они отличаются друг от друга.

- Вставьте выступ на бумажном пакете в паз на заглушке для пыли, как показано на рисунке.

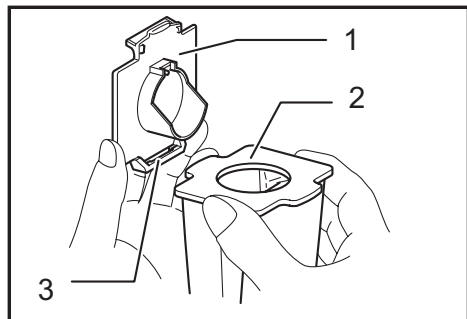


► 1. Заглушка для пыли 2. Бумажный пакет 3. Паз

- Между нижней и верхней сторонами бумажного пакета нет разницы. Вы можете вставить его выступ любой стороной в нижний паз на заглушке для пыли.

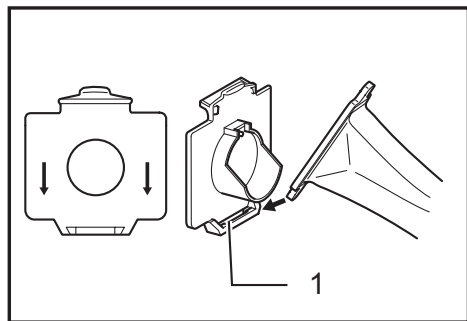


► 1. Нижний паз

- Перекройте рамку заглушки для пыли рамкой бумажного пакета.

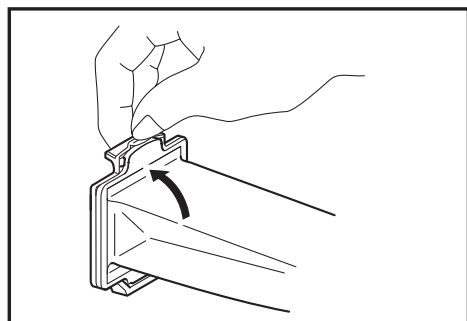


- Поместите одновременно заглушку для пыли и бумажный пакет в углубление в пылесосе в направлении стрелки на заглушке для пыли. Вставьте их до упора в слоты углубления в пылесосе.

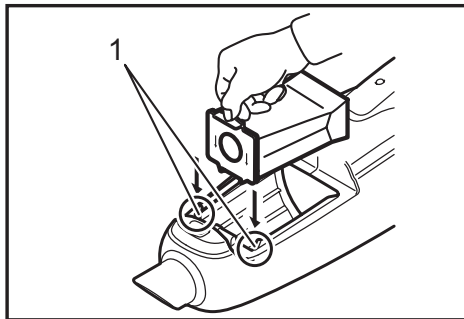

► 1. Углубление в пылесосе

- Поместите всю тканевую часть бумажного мешка внутрь самого устройства.

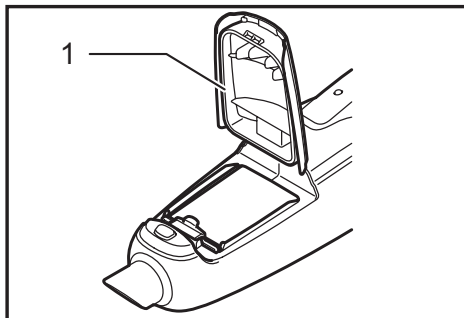


► 1. Передняя крышка

- Полностью закройте переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

- Установите заглушку для пыли и пылесборный мешок или бумажный пакет надлежащим образом. Эксплуатация инструмента при неправильно установленных указанных элементах (или при их повреждении) может привести к попаданию пыли в двигатель. Это может привести к неисправности двигателя.
- При установке бумажного пакета не сгибайте картонные части на его отверстиях.
- Никогда не выбрасывайте заглушку для пыли, потому что она предназначена для повторного использования с пылесборным мешком и с бумажным пакетом.
- Бумажный пакет пылесоса представляет собой важный компонент для сохранения работоспособности инструмента. Использование бумажных пакетов других производителей может привести к появлению дыма или возгоранию.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

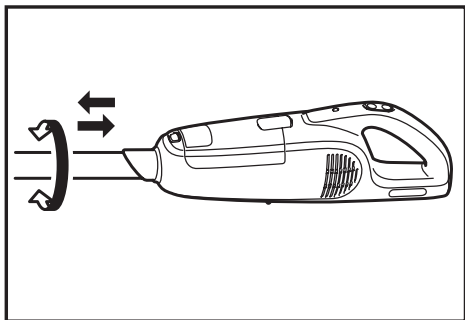

Для подключения дополнительных принадлежностей (например, патрубков) вверните их для обеспечения надлежащей фиксации во время эксплуатации. Для отсоединения принадлежностей поверните их и снимите.

Чистка (Всасывание)


Патрубок

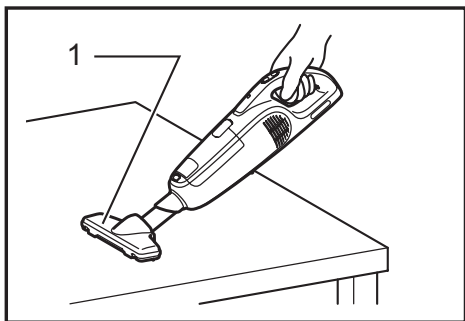

► 1. Форсунка

Прикрепите патрубок для чистки столов, письменных столов, мебели и т.д. Патрубок легко скользит.


Патрубок + Удлиняющая труба (Прямая труба)

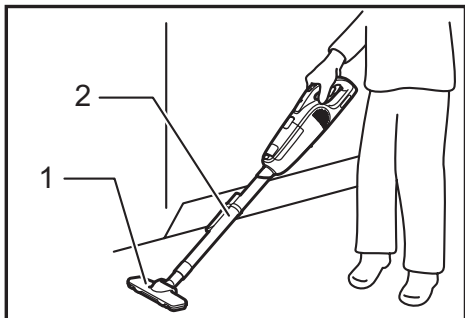

► 1. Форсунка 2. Удлиняющая труба

Удлиняющая труба вставляется между патрубком и самим пылесосом. С помощью такого приспособления удобно чистить полы, стоя вертикально.


Угловой патрубок

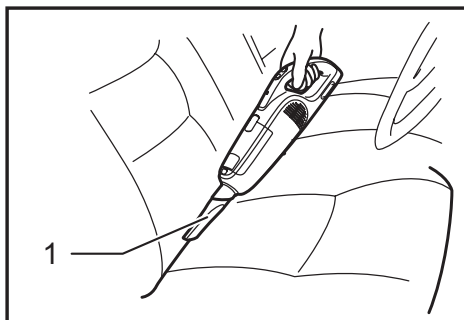

► 1. Угловой патрубок

Прикрепите угловой патрубок для чистки углов и щелей автомобилей или мебели.

Угловой патрубок + Удлиняющая труба (Прямая труба)

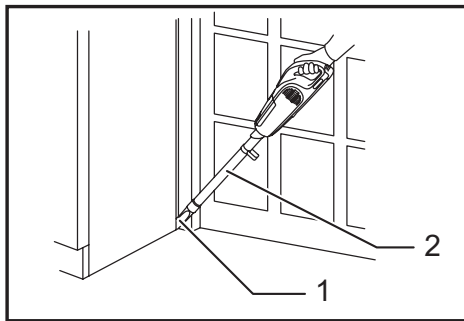

► 1. Угловой патрубок 2. Удлиняющая труба


Используйте это приспособление в тесных углах, где невозможно поместить сам пылесос, или в труднодоступных высоких местах.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Перед выполнением осмотра или обслуживания инструмента убедитесь, что устройство выключено.


После использования

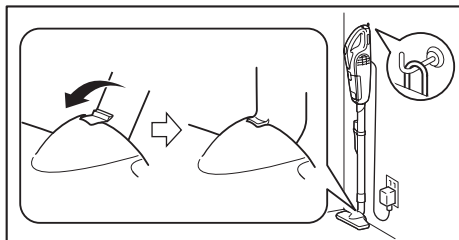


Во время хранения или зарядки пылесоса заблокируйте верхнюю часть патрубка и подвесьте устройство на крючок, доступный в продаже.

ВНИМАНИЕ:

- Не ставьте пылесос к стене, не подвесьте его на крючок - это может привести к падению пылесоса и его возможному повреждению.

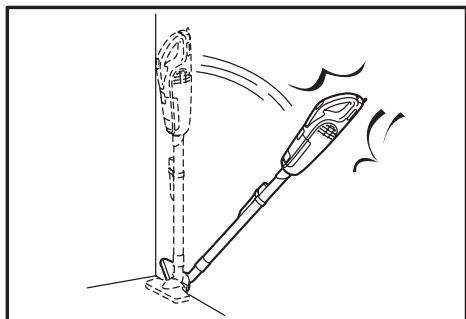


Чистка

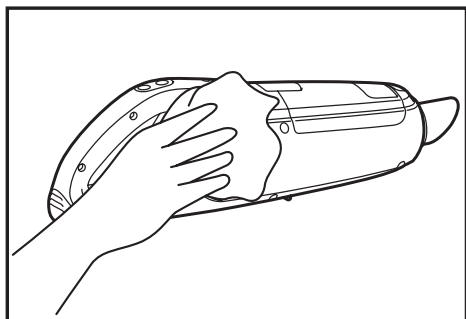

Время от времени протирайте внешнюю часть (корпус пылесоса) пылесоса с помощью тряпки, смоченной мыльной водой. Также очищайте всасывающее отверстие, область крепления пылесборного мешка/бумажного пакета и заглушку для пыли.

ВНИМАНИЕ:

- Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.

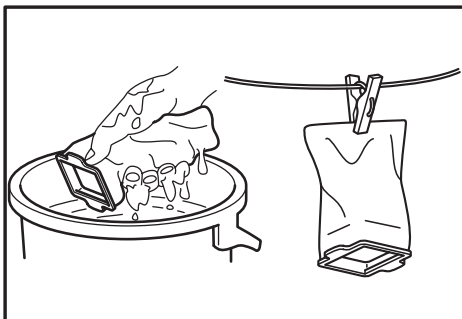


Когда пылесборник загрязнится пылью и мощность пылесоса уменьшится, выстирайте его в мыльной воде. Тщательно высушите его перед использованием. Неполностью высушенный пылесборник может привести к плохому всасыванию и уменьшить срок службы мотора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Бумажный пакет необходимо выбрасывать после использования.


Когда губчатый фильтр загрязнится пылью, удалите его из пылесоса, а затем вытряхните его или промойте водой.

Удаление и установка губчатого фильтра

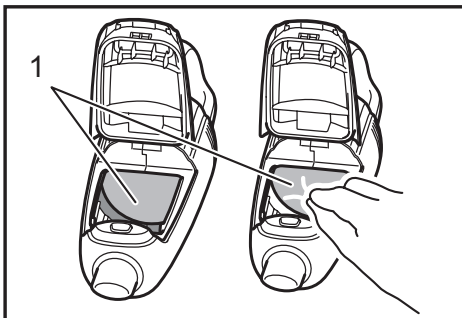

► 1. Губчатый фильтр

Для удаления губчатого фильтра извлеките пылесборный мешок или бумажный пакет, а затем зажмите и вытащите его.

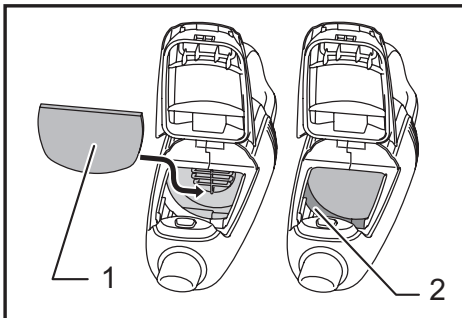

► 1. Губка 2. Стенка с углублением


Нажмите по всей кромке губчатого фильтра вдоль утопленной панели внутри области установки пылесборного мешка/бумажного пакета.

ВНИМАНИЕ:

- После очистки губчатого фильтра обязательно установите его в пылесос. Если Вы промывали его водой, перед установкой высушите его. Неполностью высушенный губчатый фильтр может уменьшить срок службы мотора.

Очистка насадки

В случае загрязнения щетки на насадке, очистите ее от пыли с помощью липкой ленты.

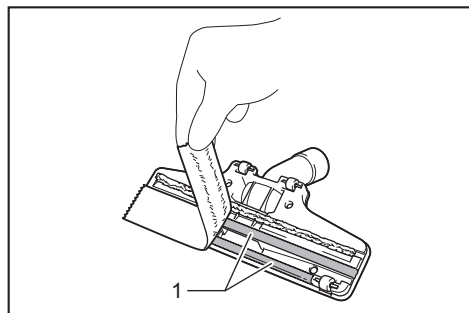


► 1. Щетка

Настенное крепление для аккумуляторного пылесоса

Дополнительные принадлежности

ПРИМЕЧАНИЕ: Винт для крепления держателя в комплект не входит. Выберите винт в соответствии с типом материала.

Прикрепите настенное крепление для аккумуляторного пылесоса к стене, балке или колонне, сделанной из твердой древесины, где можно надежно закрепить аккумуляторный пылесос. Перед креплением пылесоса всегда проверяйте, чтобы настенное крепление для аккумуляторного пылесоса было надежно закреплено.

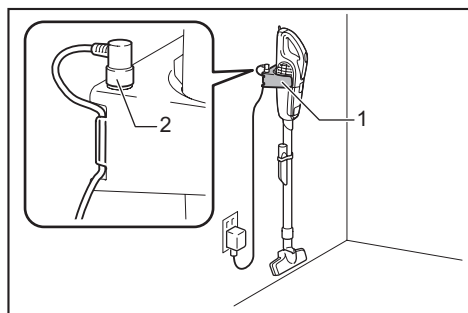

► 1. Настенное крепление для аккумуляторного пылесоса 2. Штекер

ВНИМАНИЕ: Вешайте пылесос на настенное крепление осторожно и не вешайте никакие другие устройства, кроме пылесоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда пылесос не заряжается, штекер можно хранить на настенном креплении для аккумуляторного пылесоса, как показано на рисунке.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизованных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita.

Признак	Что проверить	Способ крепления
Недостаточная сила всасывания	Пылесборный мешок или бумажный пакет заполнены пылью?	Опорожните пылесборный мешок или бумажный пакет.
	Пылесборный мешок засорен?	Вытряхните или промойте пылесборный мешок.
	Бумажный пакет засорен?	Замените бумажный мешок.
	Заряд батареи недостаточен?	Зарядите аккумуляторную батарею.
Не работает	Заряд батареи недостаточен?	Зарядите аккумуляторную батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не пытайтесь чинить пылесос самостоятельно.


Утилизация пылесоса

В этом пылесосе имеется встроенный ионно-литиевый аккумулятор. Обязательно удалите его перед утилизацией пылесоса.

Снятие встроенного аккумулятора


ВНИМАНИЕ:

- Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
- Избегайте хранить аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
- Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.
- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию аккумуляторного блока.
- Обязательно отсоедините пылесос от сети во время снятия аккумулятора.

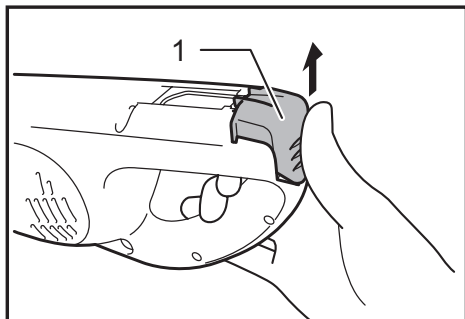


► 1. Задняя крышка

1. Для снятия задней крышки нажмите на нее в направлении стрелки.

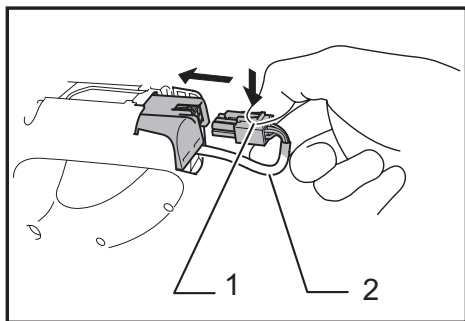

► 1. Разъем 2. Выводы проводов

2. Вытащите встроенный аккумулятор наполовину. Отсоедините выводы проводов от аккумулятора, нажав на разъем в направлении стрелки и плавно вытягивая аккумулятор, как показано на рисунке.

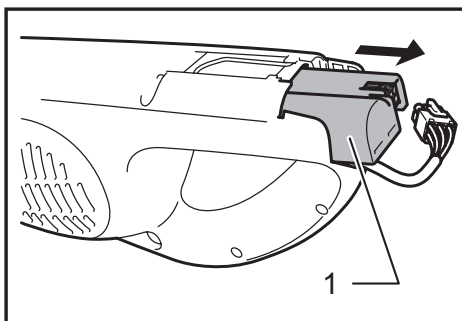


► 1. Аккумуляторный блок

3. Затем полностью выдвиньте аккумуляторный блок.
4. Поместите удаленный аккумуляторный блок в картонную коробку, чтобы не произошло короткое замыкание.

Установка сменного аккумулятора

Для установки сменного аккумулятора выполните операции по снятию в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ: Перед тем как установить заднюю крышку в исходное положение, уложите провод так, чтобы он полностью находился внутри пылесоса. В противном случае можно повредить провод.

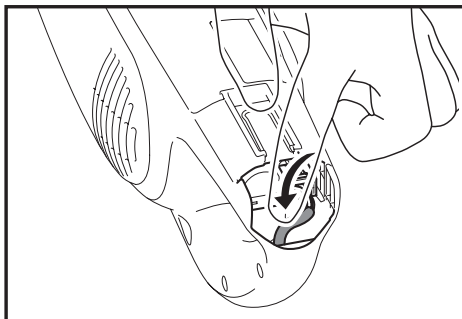

После установки аккумулятора (см. "СПЕЦИФИКАЦИИ") зарядите его.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервисных центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с пылесосом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к травме. Используйте принадлежности или приспособления только для тех целей, для которых они предназначены.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Удлиняющая труба (прямая труба)
- Насадка
- Насадка для чистки ковра
- Щетка для чистки полок
- Угловая насадка
- Круглая щетка
- Гибкий шланг
- Бумажный пакет
- Настенное крепление для аккумуляторного пылесоса
- Сменный аккумулятор

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885346F267 RU 20170407
